

# 联想手机

---

用户手册

型号:Lenovo S7

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

## 目录

<b>第 1 章 安全和维护</b>	<b>7</b>
<b>第 2 章 使用前</b>	<b>10</b>
2.1 手机外观	10
2.2 按键说明	11
2.3 显示屏	13
2.4 图标	13
2.5 电池	14
2.5.1 电池的拆卸和安装	14
2.5.2 电池的充电	15
2.6 连接网络	16
2.6.1 SIM卡	16
2.6.2 SIM卡的插入和取出	17
2.6.3 开关手机	17
2.6.4 手机解锁	18
2.6.5 SIM卡解锁	18
2.6.6 连接到网络	19
2.7 存储卡	19
<b>第 3 章 快速使用指南</b>	<b>22</b>
3.1 特色功能	22
3.2 功能热键	23
3.3 拨打电话	24
3.3.1 直接拨号	24
3.3.2 拨打固定电话分机	24
3.3.3 拨打国际电话	24
3.3.4 拨打列表中电话	24
3.4 紧急呼叫	25
3.5 接听/拒接来电	25
3.6 结束通话	25
3.7 通话中选项	25
3.8 拨打第二个电话	26
3.9 接听第二个来电	26

<b>第 4 章 功能菜单</b>	<b>27</b>
4.1 功能菜单的使用	27
4.1.1 选择菜单	27
4.1.2 快捷选择功能	27
4.1.3 退出菜单	27
4.2 功能菜单结构	27
4.3 中国移动服务	32
4.3.1 无线音乐	32
4.3.2 游戏社区	32
4.3.3 新闻天气	32
4.3.4 飞信Fetion	33
4.3.5 手机电视	33
4.3.6 在线理财	33
4.3.7 新业务推荐	33
4.3.8 客户服务	33
4.3.9 我的梦网	34
4.3.10 移动梦网	34
4.3.11 SIM卡应用*	34
4.4 通话记录	34
4.4.1 未接电话	34
4.4.2 已接电话	35
4.4.3 已拨电话	35
4.4.4 已拒电话	35
4.4.5 删除通话记录	35
4.4.6 通话计时	35
4.4.7 短信计数器	35
4.4.8 GPRS计数器	35
4.5 移动梦网	36
4.5.1 主页	36
4.5.2 收藏夹	36
4.5.3 输入网址	36
4.5.4 历史记录	37
4.5.5 本地预览	37
4.5.6 浏览器设置	37

4.6 我的收藏 .....	38
4.6.1 百宝箱 .....	39
4.6.2 图片 .....	39
4.6.3 音频 .....	39
4.6.4 彩信动画贺卡 .....	40
4.6.5 相册 .....	40
4.6.6 视频 .....	40
4.6.7 我的文档 .....	41
4.7 信息 .....	43
4.7.1 信息服务 .....	43
4.7.2 聊天 .....	52
4.7.3 电子邮件 .....	52
4.7.4 语音信箱 .....	55
4.7.5 小区广播 .....	55
4.8 设置 .....	55
4.8.1 情景模式 .....	56
4.8.2 显示设置 .....	57
4.8.3 系统设置 .....	58
4.8.4 通话设置 .....	59
4.8.5 关闭通讯功能 .....	62
4.8.6 网络设置 .....	62
4.8.7 安全设置 .....	63
4.8.8 快捷菜单设置 .....	65
4.8.9 连接设置 .....	65
4.8.10 蓝牙 .....	65
4.8.11 恢复出厂设置 .....	67
4.9 音乐频道 .....	67
4.9.1 音乐频道 .....	67
4.9.2 音乐播放器 .....	67
4.10 通信录 .....	69
4.10.1 联系人列表 .....	69
4.10.2 新建联系人 .....	70
4.10.3 标记多个 .....	71
4.10.4 查看方式设置 .....	71

4.10.5 默认存储位置 .....	71
4.10.6 全部复制 .....	71
4.10.7 群组管理 .....	72
4.10.8 快速拨号设置 .....	72
4.10.9 本机号码 .....	72
4.10.10 容量查看 .....	73
4.10.11 名片设置 .....	73
4.11 工具箱 .....	73
4.11.1 照相机 .....	73
4.11.2 摄像机 .....	74
4.11.3 视频播放器 .....	74
4.11.4 闹钟 .....	75
4.11.5 日历行程 .....	75
4.11.6 计算器 .....	76
4.11.7 多媒体工具 .....	76
4.11.8 备忘录 .....	78
4.11.9 秒表 .....	79
4.11.10 单位换算 .....	79
4.11.11 货币换算 .....	79
4.11.12 世界时间 .....	79
4.11.13 健康管理 .....	79
<b>第 5 章 输入法</b> .....	<b>81</b>
5.1 概述 .....	81
5.2 输入法说明 .....	81
5.2.1 智能拼音输入法 .....	81
5.2.2 笔画输入法 .....	83
5.2.3 智能英文输入法 .....	84
5.2.4 英文输入法 .....	85
5.2.5 数字输入法 .....	86
5.3 中文输入示例 .....	86
<b>第 6 章 常见问题</b> .....	<b>87</b>
<b>第 7 章 名词解释</b> .....	<b>89</b>
<b>第 8 章 技术参数</b> .....	<b>90</b>

# 第1章 安全和维护

## 使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。应在正常温度下使用，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，请抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用电池时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。



### **使用充电器时，请遵循以下注意事项。**


- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。**


- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 第2章 使用前

### 2.1 手机外观

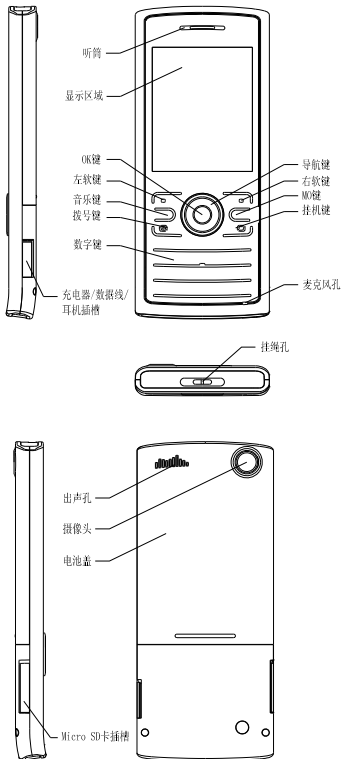

## 2.2 按键说明

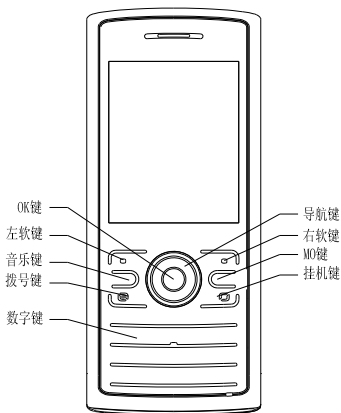

按 键	描 述
[拨号键]	拨出或接收电话，在待机情况下，按此键进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。 长按此键开机或关机。 在菜单中，短按此键回到待机状态。 背景播放音乐时，短按此键弹出是否关闭背景播放的提示。
[左软键]	通常此键对应显示屏左下角所显示的功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。
[右软键]	通常此键对应显示屏右下角所显示的功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。

	在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。 长按此键，删除编辑区内所有字符。 待机状态下按此键，进入照相机。
[音乐键]	待机状态下按此键，进入音乐频道主菜单。
[MO 键]	待机状态下按此键，进入移动梦网。
[OK 键]	在待机状态下，按此键进入主菜单。 在菜单中，确定所进行的操作和进入所选菜单。
[数字键]	输入数字、字母和一些特别的字符。 在待机状态下，长按[0 键]输入 ‘+’（国际接入代码）。 在主菜单中可作为选择并进入的快捷键使用。
[*键]	在待机状态下，反复按该键可在‘*’、‘P’、‘W’间依次切换。 在刚进入快捷菜单的时候，按该键可以锁住键盘。
[#键]	在待机状态下，当长按此键，切换到静音模式。 在编辑状态下，按此键切换输入法。
[导航键]	分[上键]、[下键]、[左键]、[右键]，编辑时可上下左右移动光标。 待机状态下，按[左键]进入情景模式；按[右键] 进入信息服务；按[上键] 进入日历行程；按[下键] 进入通信录-联系人列表。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

## 2.3 显示屏

显示屏由三部分组成。以待机拨号界面为例进行说明：



区域	说明
第一行/系统图标区	显示各种提示图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容（如要拨的号码）
最后一行/软键指示区	显示当前分配给两个软键的功能

## 2.4 图标

图标	说明	位置
	表示网络信号的强度	图标区
	GPRS 已连接	图标区
	响铃方式为只响铃	图标区
	响铃方式为只振动	图标区
	响铃方式为振动及响铃	图标区
	响铃方式为振动后响铃	图标区
	有未读短信息	图标区

	当前有未读彩信	图标区
	当前有未读 WAP 服务信息	图标区
	闹铃已启动	图标区
	启动无条件转移功能	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接来电记录	图标区
	GSM 连接加密	图标区
	蓝牙功能已开启	图标区
	蓝牙耳机已连接	图标区
	键盘锁定	图标区
	当前有已拒电话记录	图标区
	启动拒接清单	图标区
	秒表已启动	图标区

## 2.5 电池


前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

### 2.5.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①按下图（2）中箭头所示方向推动电池盖约 **3.5** 毫米距离；
- ②按下图（3）中箭头方向向上提起电池盖，使电池盖与机身完全分离；
- ③按下图（4）所指方向拿下电池。

**警告：**拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 **SIM** 卡和手机。

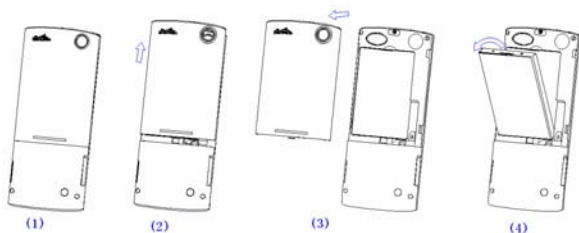


安装时按以下步骤进行：


①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，按下图（1）中箭头方向将电池卡入电池舱；

②按下图（2）中所示将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内；

③按下图（3）中箭头所示方向将电池盖轻轻推入，直到与机身正确楔合。

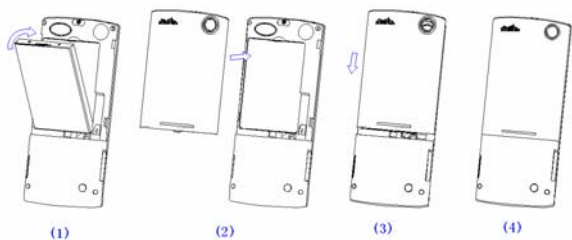

## 2.5.2 电池的充电

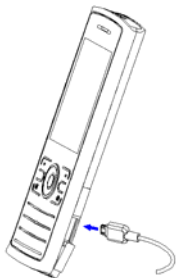

将充电器插上电源。

将充电器的接口插入手机底部的充电器插口。

这时，手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

---

**注意：**如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

---

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

---

**注意：**充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

---

当手机电量不足自动关机，或手机显示相应的警告信息时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

## **2.6 连接网络**

### **2.6.1 SIM 卡**



使用手机前您必须先在手机中插入有效的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。**SIM** 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 **SIM** 卡通话记录中存储的电话记录以及 **SIM** 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 **SIM** 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电磁的地方。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。


**警告：**取出 **SIM** 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 **SIM** 卡，否则可能损坏 **SIM** 卡和手机。

### 2.6.2 SIM 卡的插入和取出

①根据下图(1)中箭头方向将手机 **SIM** 卡拉杆拉动 **SIM** 卡向外移动约 7mm；

②根据下图(2)中箭头方向向上推动手机 **SIM** 卡取卡；

③放入 **SIM** 卡。先将 **SIM** 卡平放在机壳上，跟据下图（2）箭头方向向下推动 **SIM** 卡到不再移动。

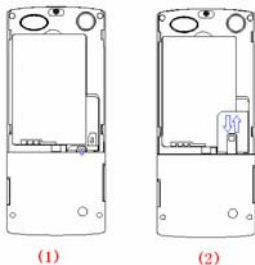

### 2.6.3 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按[挂机键]。


如果您先打开了手机，但没有插入 **SIM** 卡，则手机将无法正常使用。插入 **SIM** 卡后，手机会自动检验该 **SIM** 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- 输入手机锁密码 ——如果您设置手机锁开启。  
输入 **PIN** 码 ——如果您设置 **PIN** 码开启。  
查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

#### 2.6.4 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启手机锁加以保护。选用此功能后，每次开机必须先输入手机锁密码，手机才能进入正常工作状态。

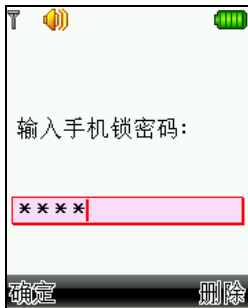


使用[数字键]输入手机锁密码，用[右软键]清除错误输入，按<确定>或[#键]结束。例如，若手机锁密码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定> 或 [1 键] [2 键] [3 键] [4 键] [#键]

假如您忘记了手机锁密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开手机锁密码。

#### 2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 **SIM** 卡被非法使用，您的 **SIM** 卡采用 **PIN** 码（个人标识号码）加以保护。如果您已经设置 **PIN** 码开启，在您每次开机时必须先输入 **PIN** 码，手机才能正常使用。

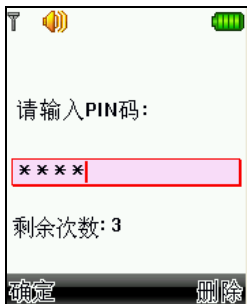

长按[挂机键]开机:

使用[数字键]输入 PIN 码，使用[右软键]清除错误输入，按<确定>或[#键]结束。例如，若 SIM 锁密码设置为“1234”，则进行如下输入：  
[1 键][2 键][3 键][4 键]<确定> 或 [1 键][2 键][3 键][4 键][#键]

假如手机连续三次提示您输入错误，您的 **SIM** 卡将被锁定，手机将询问 **PUK** 码。

注意：您的网络供应商会为您的 **SIM** 卡设置一个标准的 PIN 码（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

## 2.6.6 连接到网络

手机可自动搜索并注册网络，将网络供应商的名字显示在文本和图形区的上部中央。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接听电话外，您还可以：

按[左软键]进入快捷菜单。

按[OK 键]进入主菜单。

按[右软键]进入照相机。

按[音乐键]进入音乐频道主菜单。

按[MO 键]访问移动梦网。


## 2.7 存储卡

您的 **Lenovo S7** 手机支持 **Micro SD** 格式的多功能存储卡。用户可以将视频、照片、图片、**MP3**、录音等文件存储到 **Micro SD** 卡上。

## Micro SD卡的安装和拆卸


请根据以下步骤进行安装：

注意：安装 Micro SD 卡时请注意动作幅度，大力操作可能导致 Micro SD 卡座损坏或者插入后无法再次取出 Micro SD 卡。插入 Micro SD 卡操作过程中如果受阻或者 Micro SD 卡倾斜，请不要硬性操作并请确认您的 Micro SD 卡金属接口的一面朝向手机反面（请参照 Micro SD 卡安装朝向示意图）。

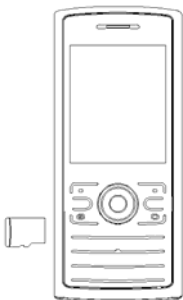

Micro SD 卡的安装朝向示意图

- ①根据下图(2)中箭头方向将手机 **Micro SD** 卡盖板移开；
- ②保持 **Micro SD** 卡金属面朝向手机反面，按下图(3)中箭头方向插入 **Micro SD** 卡至 **Micro SD** 卡插槽，当听到一声清脆的“嘀嗒”声时，说明 **Micro SD** 卡已经插入；
- ③按下图(4)中箭头方向将 **Micro SD** 卡盖板复位。

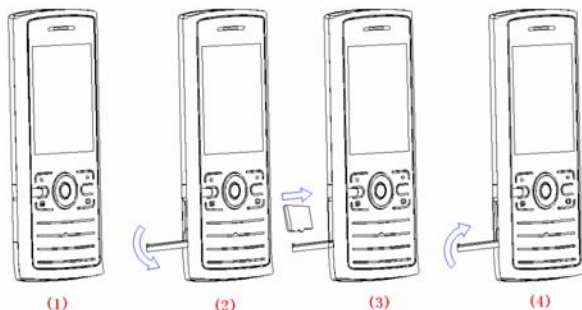


拆卸 **Micro SD** 卡按以下步骤进行：

①按下图(2)中箭头方向将 **Micro SD** 卡盖板移开；

②向着插入 **Micro SD** 卡的方向轻按一下 **Micro SD** 卡，当听到一声清脆的“嘀嗒”声时，说明 **Micro SD** 卡锁扣已经解除，按下图(3)中箭头方向取出 **Micro SD** 卡；

③按下图(4)中箭头方向将 **Micro SD** 卡盖板复位。

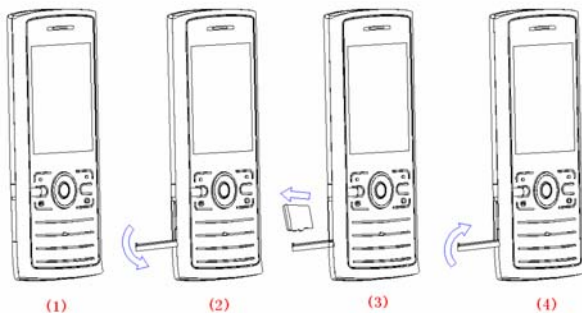

## 第3章 快速使用指南

### 3.1 特色功能

作为一款定位在多媒体手机，**Lenovo S7**除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能。手机的主要功能简要介绍如下：

**通信录：**手机最多可存储 **1000** 条通信录记录，支持名片夹式通信录以及个性化的来电铃声、图片或者视频。支持通信录的快速查找、从通信录中发送短信息、**SIM** 卡和手机单条记录的相互复制等功能。

**通话记录：**您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中呼叫号码、发送短消息，保存通话记录中的电话号码至通信录等功能。

**短信息：**手机支持 **EMS** 增强型短信息；支持从短信息中提取电话号码，向短信息中添加联系人信息、常用短语等功能。

**彩信：**支持多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

**蓝牙：**支持蓝牙立体声耳机，蓝牙文件传输等功能。

**摄像机：**您的手机支持有声摄像，摄像时间的长短与存储卡上的可用存储空间有关。

**视频播放器：**支持全屏横屏视频播放，支持暂停/继续、快进和快退等功能。

**MP3 播放：**您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及\*.wav、\*.amr、\*.mid 等格式音乐文件的播放，支持背景播放，歌词同步等功能。

**录音功能：**您的手机支持通话中录音和非通话中录音功能。在通话过程中，您可以从通话界面的<选项>中选择录音功能，方便地进行通话内容的录音，录音生成的文件根据您的设定，以.amr 或者.wav 格式保存在**我的文档**中，以供您查询。在非通话情况下，您也可以进入菜单选择录音机并可将录制的声音文件设为来电铃声。录制时间的长短取决于存储卡上的可用存储空间。

**照相机：**您的手机支持 **200** 万像素的照相功能，可根据需要进行个性化设置，如：白平衡、延时、连拍、照片特效、拍照模式、相框等。

**工具：**您的手机支持多种实用的功能。支持**闹钟**、**日历行程**、**计算器**、**备忘录**、**单位换算**、**货币换算**和**世界时间**等功能。

**U 盘：**Lenovo S7 手机支持移动存储即 U 盘功能。关机状态下，用随机附带的 **USB** 数据线，连接手机和 **PC**，手机即成为一个 **U** 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，连接 **USB** 数据线到 **PC** 时，您可以根据提示选择**储存装置**（支持 **U** 盘功能）或者**串口**（支持 **PC** 同步功能）。

注意：如果在手机开机状态下使用 **U** 盘功能，您将暂时不能使用存储卡，也无法使用涉及到存储卡的相关功能模块。

**PC 同步：**计算机中安装完存放在存储卡中的 **PC** 同步软件后，开机状态下使用数据线将手机与计算机连接，选择**串口**选项，然后运行计算机上的同步软件，即可使用 **PC** 同步的各项功能。具体请查看相关说明。

**个性化设置：**您可根据需要对手机进行个性化设置，包括**情景模式**、**显示设置**、**系统设置**、**通话设置**、**网络设置**、**安全设置**、**快捷菜单设置**以及**连接设置**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。如**来电铃声**、**墙纸设置**、**时间设置**、**定时开关机设置**、**IP 拨号设置**、**来电过滤**、**隐私保护**等。

**移动梦网：**您的手机支持 **WAP** 服务。使用 **WAP** 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

**Java：**您的手机支持运行 **Java** 程序。您可以方便地下载安装并执行 **Java** 游戏、**Java** 电子书等 **Java** 应用。

**输入法：**您的手机支持智能拼音输入、笔画输入、智能英文输入、英文字母（大写和小写）输入、数字输入等多种输入模式，以方便您输入汉字、大小写英文、数字、符号等。关于输入法的说明请参看输入法章节。

## 3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按[挂机键]	关机状态
关机	长按[挂机键]	开机状态
进入快捷菜单	按[左软键]	待机状态
进入语音信箱	长按[1 键]	待机界面
进入已拨电话列表	按[拨号键]	待机状态
进入主菜单界面	按[OK 键]	待机状态
进入照相机预览界	按[右软键]	待机状态

面		
拒接来电	按[挂机键]	来电提示界面
一键上网	按[MO 键]	待机状态
进入音乐频道主菜单	按[音乐键]	待机状态
输入电话号码	按[数字键]	待机界面
挂断电话	按[挂机键]	通话中

## 3.3 拨打电话

### 3.3.1 直接拨号

1. 待机模式下，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。  
(按<删除>软键，可删除光标前一位数字；长按<删除>软键，可清除所有输入的内容)。
2. 按 [拨号键] 呼叫号码。
3. 按 [挂机键] 可结束正在拨打的呼叫。

### 3.3.2 拨打固定电话分机

1. 输入区号和总机号码。
2. 连续按 [\*键]，输入 P 或 W。
3. 输入分机号，并按 [拨号键] 呼叫号码。

### 3.3.3 拨打国际电话

1. 长按 [0 键]，输入+号。
2. 输入国家代码、区号和电话号码，并按 [拨号键] 呼叫号码。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

### 3.3.4 拨打列表中电话

您可以拨打存储在**通话记录**或**通信录**中的电话号码。

1. 按[下键]进入通信录列表或按 [拨号键] 进入通话记录列表。
2. 按 [上键] 或 [下键] 滚动选择所需号码。
3. 按 [拨号键] 呼叫号码。



### 3.4 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 **SIM** 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 **112**，按 **[拨号键]**，拨打紧急呼叫。

注意：在开机过程出现输入 PIN 码或手机密码的提示界面，按<紧急>软键就可以直接拨打紧急呼叫。

### 3.5 接听/拒接来电

1. 当有来电时，您可按 **[拨号键]** 或<接听>软键，接听来电。
2. 按 **[挂机键]** 或<拒接>软键可拒接来电。

如果您在**通话设置**中的**接听/拒接模式**中设置了**任意键接听**功能，您可以按除了 **[挂机键]**、**[左键]**、**[右键]**、<拒接>软键以外的任意键来接听来电。

### 3.6 结束通话

按 **[挂机键]** 可结束当前通话。

### 3.7 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在通话状态下，按<选项>软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

1. 在**单方通话**的情况下，具有以下选项：
  - **保持/恢复**（需网络支持）：保持当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。
  - **新通话**：进入新的拨号界面。
  - **通信录**：进入通信录。
  - **信息服务**：进入信息服务菜单。
  - **通话记录**：进入通话记录菜单。
  - **录音**：对当前通话进行录音。

- **双音多频：**对发送双音多频功能进行开关设置。
2. 在**多方通话**的情况下，具有以下选项：
- **切换**（需网络支持）：在当前通话和被保持的通话之间切换。
  - **建立电话会议**（网络服务）：将当前通话加入会议电话，实现多方同时通话。
  - **结束：**结束当前通话。
  - **结束全部：**结束所有已经建立的通话。
  - **通信录：**进入通信录。
  - **信息服务：**进入信息服务菜单。
  - **通话记录：**进入通话记录菜单。
  - **录音：**对当前通话进行录音。
  - **双音多频：**对发送双音多频功能进行开关设置。

在通话过程中，您还可以按<**免提**>/<**话筒**>软键开启或关闭免提通话功能。

### 3.8 拨打第二个电话

如果网络支持，您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个电话的过程如下：

1. 输入第二个电话号码或进入**通信录**查找所需号码。
2. 按【**拨号键**】呼叫号码。按下【**拨号键**】后，第一个通话会被自动保持。

### 3.9 接听第二个来电

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

1. 按【**拨号键**】接听第二个来电。第一个通话被自动保持。
2. 按【**挂机键**】可结束当前通话。

## 第4章 功能菜单

### 4.1 功能菜单的使用

#### 4.1.1 选择菜单

待机状态下，按[OK 键]进入主菜单；在进行通话时，按<选项>进入通话选项菜单。

在主菜单、子菜单或选项菜单界面，按[上键]、[下键]移动光标选择所需功能，按[左软键]进入该功能选项。

#### 4.1.2 快捷选择功能

在很多菜单界面，用户选中某个菜单项后，屏幕右上角都会显示一个菜单项序号，使用此序号，用户也可以进行菜单项的快捷选择。

比如用户进入**信息**菜单项后，在此界面按[4 键]（4 是语音信箱在此界面对应的序号）就可以选中**语音信箱**菜单项。

#### 4.1.3 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按[右软键]来退出某个菜单项或按[挂机键]返回待机状态。

### 4.2 功能菜单结构

**Lenovo S7** 手机的主菜单是以**九宫格**的风格显示。以下是主菜单的结构：

#### 1 中国移动服务

1-1 无线音乐

1-2 游戏社区

1-3 新闻天气

1-4 飞信 Fetion

1-5 手机电视

1-6 在线理财

1-7 新业务推荐

1-8 客户服务

1-9 我的梦网

1-10 移动梦网

## 1-11 SIM 卡应用\*

### 2 通话记录

2-1 未接电话

2-2 已接电话

2-3 已拨电话

2-4 已拒电话

2-5 删除通话记录

2-5-1 全部记录

2-5-2 未接电话

2-5-3 已接电话

2-5-4 已拨电话

2-5-5 已拒电话

2-6 通话计时

2-6-1 最后通话

2-6-2 已接电话

2-6-3 已拨电话

2-6-4 全部通话

2-7 短信计数器

2-7-1 已发送

2-7-2 已接收

2-8 GPRS 计数器

2-8-1 上次发送

2-8-2 上次接收

2-8-3 全部发送

2-8-4 全部接收

2-8-5 计数器归零

### 3 移动梦网

3-1 主页

3-2 收藏夹

3-3 输入网址

3-4 历史记录

3-5 本地预览

## 3-6 浏览器设置

## 4 我的收藏

### 4-1 百宝箱

### 4-2 图片

### 4-3 音频

### 4-4 彩信动画贺卡

### 4-5 相册

### 4-6 视频

### 4-7 我的文档

## 5 信息

### 5-1 信息服务

#### 5-1-1 新建信息

#### 5-1-2 收件箱

#### 5-1-3 已发信息

#### 5-1-4 发件箱

#### 5-1-5 草稿

#### 5-1-6 预约短信

#### 5-1-7 信息模板

#### 5-1-8 清空信箱

#### 5-1-9 信息设置

#### 5-1-10 容量查看

### 5-2 聊天

### 5-3 电子邮件

### 5-4 语音信箱

### 5-5 小区广播

#### 5-4-1 接收模式

#### 5-4-2 读取信息

#### 5-4-3 语言设置

#### 5-4-4 频道设置

## 6 设置

### 6-1 情景模式

- 6-1-1 常规模式
- 6-1-2 会议模式
- 6-1-3 户外模式
- 6-1-4 室内模式
- 6-1-5 蓝牙模式
- 6-2 显示设置
  - 6-2-1 墙纸设置
  - 6-2-2 屏幕保护
  - 6-2-3 待机显示设置
  - 6-2-4 开关机动画
  - 6-2-5 屏幕背光设置
- 6-3 系统设置
  - 6-3-1 时间设置
  - 6-3-2 语言设置
  - 6-3-3 定时开关机设置
  - 6-3-4 输入法
  - 6-3-5 炫铃设置
  - 6-3-6 指定功能键
  - 6-3-7 彩键
- 6-4 通话设置
  - 6-4-1 呼叫转移
  - 6-4-2 通话提示
  - 6-4-3 接听/拒接模式
  - 6-4-4 自动重拨
  - 6-4-5 来电过滤
  - 6-4-6 呼叫等待
  - 6-4-7 呼叫限制
  - 6-4-8 隐藏本机号码
  - 6-4-9 IP 拨号设置
- 6-5 关闭通讯功能
- 6-6 网络设置
  - 6-6-1 网络选择
  - 6-6-2 优先网络
  - 6-6-3 GPRS 连接

## **6-7 安全设置**

### **6-7-1 PIN 码设置**

### **6-7-2 手机锁**

### **6-7-3 自动键盘锁**

### **6-7-4 固定拨号**

### **6-7-5 禁止拨号**

### **6-7-6 隐私保护**

### **6-7-7 更改密码**

## **6-8 快捷菜单设置**

## **6-9 连接设置**

### **6-9-1 GSM 数据**

### **6-9-2 GPRS**

## **6-10 蓝牙**

## **6-11 恢复出厂设置**

# **7 音乐频道**

## **7-1 音乐频道**

## **7-2 音乐播放器**

# **8 通信录**

## **8-1 联系人列表**

## **8-2 新建联系人**

## **8-3 标记多个**

## **8-4 查看方式设置**

## **8-5 默认存储位置**

## **8-6 全部复制**

## **8-7 群组管理**

## **8-8 快速拨号设置**

## **8-9 本机号码**

## **8-10 容量查看**

## **8-11 名片设置**

# **9 工具箱**

## **9-1 照相机**

- 9-2 摄像机
- 9-3 视频播放器
- 9-4 闹钟
- 9-5 日历行程
- 9-6 计算器
- 9-7 多媒体工具
  - 9-7-1 录音机
  - 9-7-2 照片艺术家
  - 9-7-3 自编铃声
  - 9-7-4 文本查看器
- 9-8 备忘录
- 9-9 秒表
- 9-10 单位换算
- 9-11 货币换算
- 9-12 世界时间
- 9-13 健康管理

注意：用“\*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现；对于中国移动服务菜单下的“SIM卡应用”菜单项，其具体的显示内容是和提供SIM卡的网络供应商相关的。

## 4.3 中国移动服务

中国移动服务是中国移动提供的特色服务。

### 4.3.1 无线音乐

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.3.2 游戏社区

可以快速登录移动梦网的游戏社区，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.3.3 新闻天气



可以快速登录移动梦网的新闻天气，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.3.4 飞信 Fetion**

飞信是中国移动提供的可同时在电脑和手机上使用的一种沟通工具。相关资费说明和操作技巧以及版本信息请查阅帮助说明，或者咨询当地的移动运营商。

#### **4.3.5 手机电视**

可以快速登录移动梦网的手机电视，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.3.6 在线理财**

可以快速登录移动梦网的在线理财，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.3.7 新业务推荐**

可以快速登录移动梦网的新业务推荐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.3.8 客户服务**

客户服务是中国移动提供的贴心服务，包括**心机服务指南**、**掌上营业厅**、**客户服务热线**、**客户经理**、**我的梦网**和**客户服务设置**。

##### **心机服务指南**

提供本手机的售后维修电话和相关服务网站的信息。

##### **掌上营业厅**

可以快速登录移动梦网的掌上营业厅，需要 WAP 支持。

##### **客户服务热线**

快速拨打中国移动客户热线，进行业务咨询和获得帮助。

##### **客户经理**

快速拨打客户经理电话以便获得帮助。客户经理号码需要自行设置。

##### **我的梦网**

可以快速登录移动梦网，并提供梦网短信和梦网彩信的订购情况查询及退订服务操作的相关帮助信息。

##### **客户服务设置**

可以设置或者重新设置客户服务热线、客户经理号码。

### 4.3.9 我的梦网

可以快速登录移动梦网的我的梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.3.10 移动梦网

可以快速登录到移动梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.3.11 SIM 卡应用\*

**SIM 卡应用**是网络运营商为您提供的增值服务。

如果您使用的 SIM 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

## 4.4 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录。在未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话窗口内，按[左键]或[右键]可以在这几个窗口间进行切换查看记录。

在待机状态下按[OK 键]进入主菜单，选择**通话记录**。

### 4.4.1 未接电话

列出最近未接的电话记录。进入未接电话列表，按<选项>可进行以下操作：

- **查看详情：**查看所选记录的详细信息，包括电话号码、对应的联系人姓名、来电日期时间和未接次数。在未接电话列表界面，也可以通过按[OK 键]直接查看该记录的详细信息。
- **发送短信：**向选定的号码发送短信。
- **发送彩信：**向选定的号码发送彩信。
- **保存到通信录：**将选定的号码存入通信录中。
- **呼叫：**拨打选定的号码。
- **拨打 IP 电话：**当开启该功能时，按<确定>可使用先前设置的 IP 号码进行 IP 拨号。
- **呼叫前编辑：**修改来电号码进行存储或拨号。
- **删除：**删除选定的记录。

- **添入拒接清单/移出拒接清单：**将该号码加入/移出拒接清单。
- **发送号码到短信防火墙：**将该号码加入到短信防火墙。防火墙的号码需遵守的规则详见手机中短信防火墙的帮助。

#### 4.4.2 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

#### 4.4.3 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

#### 4.4.4 已拒电话

已拒电话记录为由于拒接清单、接听清单的启用而自动拒接的来电记录和您手动拒接的来电记录。有已拒记录时，待机界面的系统图标栏会出现已拒图标。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

#### 4.4.5 删除通话记录

在此菜单里，当记录不为空时，您可以删除全部记录、未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话。

#### 4.4.6 通话计时

可以查看手机到目前为止的通话时间信息。该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

**最后通话：**上次通话时间统计。

**已接电话：**所有已接电话时间的总和。

**已拨电话：**所有已拨电话时间的总和。

**全部通话：**全部通话计时。

#### 4.4.7 短信计数器

统计通过本机发送和接收的短信总数目。

#### 4.4.8 GPRS 计数器

查看 **GPRS** 网络上传输的数据流量（以 **KB** 为单位），可以查看**上次发送、上次接收、全部发送、全部接收**的 **GPRS** 数据流量。还可以通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。该信息仅供用户参考，实际 **GPRS** 数据流量应以运营商统计的为准。

## 4.5 移动梦网

在主菜单下，按导航键滚动选择进入**移动梦网**子菜单。

如果您使用中国移动的 **SIM** 卡，设置正确且开通 **GPRS** 功能，可在待机界面通过按 **MO** 键进入中国移动梦网主页。

您的手机支持基于无线应用协议（**WAP**）的服务。您可以访问多种 **WAP** 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 **WAP** 服务供应商维护。

**WAP** 服务需要网络支持，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。

在**移动梦网**菜单下，按**[上键]**、**[下键]**滚动光标选择浏览器进入，该菜单主要包括以下选项：**主页、收藏夹、输入网址、历史记录、本地预览和浏览器设置**。

### 4.5.1 主页

选择“主页”，您可登陆预设的主页。

### 4.5.2 收藏夹

选择“收藏夹”，显示收藏夹列表已有的各个书签。我们在手机中预设了部分书签供您使用。使用**[上键]**、**[下键]**选择需要使用的书签，按**[左软键]**，您可对该书签进行如下操作：

- **访问：** 访问该书签指定的网址。
- **编辑：** 编辑书签名和网址。
- **删除：** 删除该书签。
- **全部删除：** 删除全部书签。
- **添加：** 加入新的书签。

### 4.5.3 输入网址

在该子菜单下，输入需要访问的 **WAP** 服务的 **URL** 地址，然后按左软键<选项>进行确认，可连接到您想要连接的 **WAP** 站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

#### 4.5.4 历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定网页历史记录情况下，直接选择<连接>访问该网页。

#### 4.5.5 本地预览

在该子菜单下，列出了您保存了快照的网页，以方便您在离线情况下，浏览该网页。

#### 4.5.6 浏览器设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您**对 WAP 服务**相关内容进行设置。

- **编辑设置项：**根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网，包括更改设置名、网关设置、端口设置、网络帐号设置（选择 **GSM** 帐号或 **GPRS** 帐号）等。
- **删除历史记录：**清除最近登陆的所有网页记录。
- **删除缓存：**您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区 (Cache) 中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。
- **删除个人信息：**清除 **cookies**。
- **服务信息设置：**是否接收 **PUSH** 信息的开关设置。
- **图片显示设置：**对该选项进行开关设置，您可以设置浏览网页时是否下载显示网页上的图片文件。在您对网页图片元素不关心的情况下，将显示图片选项设置为关，将很大程度上提高网页浏览的速度。
- **背景音乐设置：**设置是否播放网页中的背景音乐。
- **保密功能：**设置是否支持 **TLS** 安全连接。

---

注意：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除缓存以及清除历史记录操作。

---

另外，对 **WAP** 网络浏览中常用的按键操作，我们提供给您以下说明，作为操作参考：

## WAP 上网在线指导

### 在线功能说明

您在浏览 WAP 网页时，按左软键<选项>可进行如下操作：

- **后退：**返回到上一页
- **刷新：**重新打开当前网页
- **当前 URL：**查看当前网页地址
- **输入网址：**可以输入网址，跳转到新网址。
- **收藏夹：**可以查看收藏夹。
- **下载图片：**下载并保存当前选中的图片，在网上选中图片时才会出现该选项。
- **加到收藏夹：**将当前网页链接加入到收藏夹中。
- **保存快照：**将当前网页保存到手机中。
- **访问主页：**直接连接到主页网址。
- **退出浏览：**退出 WAP 浏览器并断开连接。
- **历史记录：**选择最近访问的网页记录进行访问。
- **本地预览：**直接浏览保存了快照的网页。
- **浏览器设置：**对 WAP 服务进行相关设置。

注意：在浏览 WAP 网页时，按[挂机键]会退出 WAP 浏览器并断开连接，返回到待机状态。

### 浏览网页时的手机按键说明

- 按[上键]、[下键]可上下逐行滚动浏览网页。
- 按[\*键]、[#键]键可上下逐页翻动浏览网页。
- 按[左软键]进入在线功能选项操作。
- 按[OK 键]访问当前选中的链接。
- 按数字键[0 键]-[9 键]输入字母和数字。
- 按[右软键]根据软键提示信息进行<取消>或<返回>等操作。

注意：手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的 WAP 服务供应商咨询。

## 4.6 我的收藏

在主菜单界面，按[上键]、[下键]滚动选择**我的收藏**，按[左软键]进入，包括如下功能选项：**百宝箱**、**图片**、**音频**、**彩信动画贺卡**、**相册**、**视频**和**我的文档**。

#### 4.6.1 百宝箱

进入**百宝箱**，包含的两个内容：连接百宝箱和手机预置及下载的 Java 程序。

##### 连接百宝箱

可以通过 **GPRS** 从 **WAP** 网上下载 **Java** 程序。为了方便用户直接上网下载 **Java** 程序。

##### 程序

用[上键]、[下键]选择所需的 **Java** 程序，按<选项>进入菜单，可进行以下操作：

- **执行**：运行当前 **Java** 程序。
- **详细信息**：显示当前 **Java** 程序详细信息，如名称、版本等信息。
- **删除**：删除当前 **Java** 程序。若所选的 **Java** 程序为预置 **Java** 程序，则无该选项。

您可以按照以下步骤安装 **Java** 程序：

将要安装的 **Java** 程序的 **JAR** 和 **JAD** 文件存储在存储卡的同一个文件夹下，然后从**我的文档**选择该 **JAD** 文件按<选项>选择**安装**。

注意：不是所有的 **JAVA** 程序都可以在本手机安装和运行。如果对我的文档进行格式化或非法操作，将可能丢失已安装的 **JAVA** 程序。

#### 4.6.2 图片

进入通过 **Wap** 下载、彩信提取或 **PC** 同步下载等途径获取的图片列表。

选择所需图片，按<选项>进入，可对图片进行**查看**、**详细信息**、**重命名**、**删除**、**清空**、**排序**等操作。

#### 4.6.3 音频

进入通过 **Wap** 下载、彩信提取、**PC** 同步下载、录音机或音乐主持人等途径获取的铃声列表。

选择所需铃声，按<选项>进入，可对铃声进行**播放**、**详细信息**、**重命名**、**删除**、**清空**、**排序**等操作。

#### 4.6.4 彩信动画贺卡

彩信动画贺卡中预置有多种不同的贺卡，您可以查看贺卡的内容，也可以将它发送给您的朋友一起分享。

#### 4.6.5 相册

进入照相机拍摄的图片列表。

选择所需图片，按<选项>进入，可对图片进行**查看、发送、设为、重命名、删除、清空、排序和缩略图查看/列表查看**操作。

- **查看：**查看所选图片。在图片查看界面，可以按导航键循环浏览所有图片；横屏查看时，按[Ok 键]或[7 键]可切换到竖屏查看模式，对有放大缩小提示的图片，可按[1 键]放大，按[4 键]缩小；竖屏查看时，按[Ok 键]或[3 键]可切换到横屏查看模式，对有放大缩小提示的图片，可按[1 键]放大，按[2 键]缩小。
- **发送：**可将图片选择**经彩信、经电子邮件、经蓝牙**等途径发送。具体情况下操作成功与否与图片大小等因素有关。
- **设为：**可将图片设为**至墙纸、至开机动画、至关机动画、至通信录**。具体情况下操作成功与否与图片大小等因素有关。
- **重命名：**对当前的相片文件名进行重新命名。
- **删除：**删除当前图片文件。
- **清空：**删除当前文件夹中的所有图片文件。
- **排序：**选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小等对当前相片文件进行排序；也可选择无，从而不进行排序。
- **缩略图查看/列表查看：**可选择列表或缩略图方式显示列表图片。

#### 4.6.6 视频

可进入摄像机拍摄的短片列表。从列表中选择所需短片，按<选项>进入，可对短片进行**播放、发送、设为、重命名、删除、清空和排序**设置操作。

- **播放：**播放当前选定的视频短片文件。播放界面的相关操作可参照**视频播放器**的说明。
- **发送：**可以选择**经电子邮件、经蓝牙**等途径发送视频。
- **设为：**可将短片设为**至开机动画、至并机动画、至并机动画、至通信录**。



- **重命名：**对当前的视频短片文件名进行重新命名。
- **删除：**删除当前短片文件。
- **清空：**删除当前文件夹中的所有视频短片文件。
- **排序：**选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小等对当前视频短片文件进行排序；也可选择无，从而不进行排序。

#### 4.6.7 我的文档

该功能可使用户查看到存储卡当前的使用情况以及存储在其中的图片、录像、音乐、声音等文件，另外还可对 DRM 权限列表中的文件进行查看和删除操作。

进入**我的文档**，界面显示出两个存储器：**DRM 权限列表**和**存储卡**，界面上方显示出当前所选存储器的总容量和可用剩余容量。

##### DRM权限列表

可进入 DRM 权限列表查看界面，这里存放相应的 DRM 权限文件，如果您有接收相关的 DRM 资源文件，对这些资源文件的使用就需要有相应的 DRM 权限支持。用户可对这些文件进行删除操作。

**注意：**如果删除了 DRM 权限文件会造成相应的文件无法使用。

##### 存储卡

选择存储卡按<选项>进入，可进行以下操作：

- **打开：**列出根目录下的目录和文件。
- **新建文件夹：**建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **详细信息：**列出当前存储器的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小等。
- **格式化：**对当前存储器进行格式化操作，此操作将删除当前存储器中的所有数据。
- **移除：**移除存储卡。

当选择**存储卡**中的某文件夹后按<选项>，可进行以下操作：

- **打开：**打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。
- **新建文件夹：**建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **删除文件夹：**删除当前文件夹。
- **重命名：**更改当前文件夹的名称。

- **排序：**选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小等排序方法列出文件；也可选择**无**，从而不进行排序。
- **详细信息：**列出当前文件夹的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、创建日期等。

当选择**存储卡**中的某一文件后按<**选项**>，可进行以下操作：

- **播放：**若文件是手机可以支持的多媒体音乐或视频类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **导入到播放器：**若文件后缀名是.lml 的文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **导入到视频播放器：**若文件后缀名是.lm 的文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **查看：**若文件是手机可以支持的图片文件或文本类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **编辑：**对于 JPG 图片文件，可调用照片艺术家进行编辑。
- **发送：**对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同。对于图片文件，则有发送**经彩信、经电子邮件、经蓝牙**。对于视频文件，则有发送**经电子邮件、经蓝牙**。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

注意：在发送图片至彩信时，如果图片大小超出彩信限制，手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩，如压缩后图片未超出彩信限制，图片将用于彩信发送。

- **设为：**对于不同格式的文件，设定选项下内容有所不同。对于图片文件，则有设为**至墙纸、至开机动画、至关机动画、至通信录**。对于视频文件，则有设为**至开机动画、至关机动画、至通信录**。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。
- **删除：**删除所选文件。
- **管理文件：**用户可对所选文件进行以下操作
  - 复制档案：**可将所选文件复制到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。
  - 移动档案：**可将所选文件移动到一个已有的文件夹或者一个新

建的文件夹中。

**重命名：**修改文件的名称。

**属性：**可设置文件的属性为只读。

**详细信息：**显示该文件的完整路径、类型、文件大小和修改日期等信息。对于不同格式的文件，其详细信息有所不同。

**排序：**可以选择依名称、依类型、依时间、依大小等排序方法列出文件。也可选择无，从而不进行排序。

- **其他查看方式：**若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。可选择全屏查看或幻灯浏览方式查看图片。
- **清空：**删除当前所在目录下所有文件。

---

注意：根据文件类型以及手机是否支持该文件，上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

---

## 4.7 信息

使用**信息**功能，可以发送和接收短信、彩信；还可使用聊天、语音信箱和小区广播。

在待机模式下按下[OK 键]，并选择**信息**。

### 4.7.1 信息服务

在**信息服务**中，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理短信和彩信。

#### **新建信息**

使用本功能，可以编写和发送短信、彩信。

#### **写短信**

通过增强型短信息服务（EMS），可以发送或接收含有文本、图片、动画、铃声和旋律的短信息，还支持长短信功能。

在编辑短信界面按<选项>，您可以进行以下操作：

- **完成：**结束编辑，进入发送选项菜单。
- **添加联系人信息：**选择并加入通信录中的联系人信息。
- **常用短语：**选择并加入预先设定的短语。

- **插入对象：**进入选择对象菜单：  
**图片：**插入系统自带的图片。  
**我的图片：**选择插入位于**我的文档**“**Images**”文件夹中的图片。  
**预设动画：**插入系统自带的动画图标。  
**我的动画：**选择插入位于**我的文档**“**Images**”文件夹中的动画。  
**铃声：**插入系统自带的铃声。  
**我的铃声：**选择插入位于**我的文档**“**Audio**”文件夹中的铃声。  
**预设旋律：**插入系统自带的音乐旋律。
- **文字格式：**对信息中的文字进行格式设置：  
**字体：**您可以对字体设置添加或者去除粗体、斜体、底线、删除线等属性。  
**对齐：**您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对齐。  
**新段落：**选择该功能，您可以结束当前段落，并新增一个段落。
- **输入法：**您可以选择输入法来进行文字输入。

完成编辑后，按<完成>进入发送选项菜单，您可以进行以下操作：

- **发送：**输入收件人号码并进行发送。
- **保存并发送：**若发送成功，则将短信保存到已发信息；若发送失败，则将短信保存到草稿。
- **储存：**把短信保存到草稿。
- **多方发送：**把短信发送给多个号码。
- **群组发送：**把短信发送给通讯录某一群组中的所有号码。

## 写彩信

彩信可以包含文字、图片和声音。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收或发送该彩信。

**注意：**仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

进入**写彩信**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

1. 选择**收件人、抄送和密送**，分别编辑收件人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。收件人、抄送人和密送人，三者的个数总和不能超过**10**个。
2. 选择**主题**进行编辑，可使您的彩信含义更明确。
3. 选择**编辑内容**，编辑您的彩信内容。在该界面，按**<选项>**可进行以下操作：
  - **文本编辑/删除文字**：编写或者删除本页彩信文本内容。
  - **加入图像/移除图像**：在本页从**我的文档**添加图片或者删除已有的图片。
  - **加入音乐/移除音乐**：在本页从**我的文档**添加音乐或者删除已有的音乐。
  - **本页播放时间**：设置本页彩信内容的播放时间。
  - **上一页**：显示上一页彩信内容。（单页彩信无该选项）
  - **下一页**：显示下一页彩信内容。（单页彩信无该选项）
  - **新加一页**：新增加一页空白彩信。
  - **删除本页**：删除本页彩信。
  - **预览**：查看彩信的效果。
4. 选择发送选项，可进行以下操作：
  - **发送**：发送彩信。
  - **预览**：查看彩信的效果。
  - **保存**：保存彩信到草稿中。
  - **保存并发送**：发送后将彩信保存到已发信息中。

## **收件箱**

在此菜单下您可以读取所收到的短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push**。

收到短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push** 时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息储存空间已满，会有短信已满、彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

## **短信息**

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<确定>进入信息内容显示界面。按<选项>可以进行以下操作：

- **回复：**回复短信或彩信。
- **删除：**删除此条短信。
- **编辑：**对该短信进行编辑。
- **转发：**转发该短信。
- **复制至手机（SIM 卡）：**如果该短信是存储在 **SIM** 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 **SIM** 卡。
- **移动至手机（SIM 卡）：**如果该短信是存储在 **SIM** 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 **SIM** 卡。
- **聊天：**进入与发件人聊天的功能。
- **同号删除：**删除收件箱中与发件人号码一致的短信。
- **删除全部短信：**删除收件箱中的全部短信息。
- **复制全部：**选择从 **SIM** 卡，则把 **SIM** 卡上所有收件箱中的短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上所有收件箱中的短信复制到 **SIM** 卡里。
- **移动全部：**选择从 **SIM** 卡，则把 **SIM** 卡上所有收件箱中的短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上所有收件箱中的短信移动到 **SIM** 卡里。
- **提取号码：**提取出短信息内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号和保存操作。
- **储存项目：**提取该条短信中包含的图片和声音，保存到手机中。
- **拨号：**拨打所选短信的号码。
- **发送号码到短信防火墙：**进入短信防火墙的号码编辑界面，预设编辑号码为所选短信的号码。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<确定>进入信息内容显示界面，可以进行以下操作：

- **播放：**播放彩信的内容。
- **回复：**回复短信或彩信。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **转发：**进入彩信转发页面。

- **保存图像**：将彩信中的图像保存至我的文档“**Images**”文件夹。
- **保存音乐**：将彩信中的音乐保存至我的文档“**Audio**”文件夹。
- **提取号码**：提取出文本内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号和保存操作。
- **删除**：删除此条彩信。
- **删除全部彩信**：删除收件箱中的所有彩信。
- **同号删除**：删除收件箱中与发件人号码一致的彩信和彩信 **Push**。
- **拨号**：拨打所选彩信的号码。
- **发送号码到短信防火墙**：进入短信防火墙的号码编辑界面，预设编辑号码为所选彩信的号码。

### 彩信 Push

从信息列表中选择您要读取的彩信 **Push**，按<确定>进入信息内容显示界面，可以进行以下操作：

- **接收**：下载该彩信 **Push** 所对应的彩信。
- **信息详情**：查看该彩信 **Push** 所对应的彩信详情。
- **删除**：删除该彩信 **Push**。

### Wap Push

从信息列表中选择您要读取的 **Wap Push**，按<确定>进入信息内容显示界面。按<选项>可以进行以下操作：

- **连接**：连接到该 **Wap Push** 所指定的网址。
- **删除**：删除该 **Wap Push**。
- **删除全部服务信息**：删除所有的 **Wap Push**。

### 已发信息

当您发送信息时选择**保存并发送**，手机将把发送成功后的信息保存至已发信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

### 短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<确定>进入信息内容显示界面。按<选项>可以进行以下操作：

- **发送：**进入发送选项，可以进行**发送、多方发送、群组发送**操作。
- **编辑：**对当前的短信进行编辑。
- **删除：**删除此条短信。
- **复制至手机（SIM 卡）：**如果该短信是存储在 **SIM** 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 **SIM** 卡。
- **移动至手机（SIM 卡）：**如果该短信是存储在 **SIM** 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 **SIM** 卡。
- **删除全部短信：**删除已发信息中的所有短信息。
- **复制全部：**选择从 **SIM** 卡，则把 **SIM** 卡上所有已发信息中的短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上的所有已发信息中的短信复制到 **SIM** 卡里。
- **移动全部：**选择从 **SIM** 卡，则把 **SIM** 卡上所有已发信息中的短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上所有已发信息中的短信移动到 **SIM** 卡里。
- **提取号码：**提取出短信息内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号和保存操作。
- **拨号：**拨打所选短信的号码。
- **发送号码到短信防火墙：**进入短信防火墙的号码编辑界面，预设编辑号码为所选短信的号码。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<确定>进入信息内容显示界面，可以进行以下操作：

- **发送：**发送该条彩信。
- **转发：**进入彩信转发页面。
- **播放：**播放彩信的内容。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **删除：**删除此条彩信。
- **删除全部彩信：**删除已发信息中的所有彩信。
- **拨号：**拨打所选彩信的号码。
- **发送号码到短信防火墙：**进入短信防火墙的号码编辑界面，预设编辑号码为所选彩信的号码。



## 发件箱

当您发送彩信时，如果发送不成功，手机将把此彩信保存至发件箱。从彩信列表中选择您要读取的彩信，按<确定>可以进行以下操作：

- **发送：**发送该条彩信。
- **播放：**播放彩信的内容。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **删除：**删除此彩信。
- **删除全部彩信：**删除发件箱中的全部彩信。

## 草稿

当您对待发送的信息选择**储存**时，手机将把此信息保存至草稿；当您发送短信时，如果发送不成功，手机将把此短信保存至草稿。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的信息或者发送不成功的短信。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

## 短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<确定>进入信息内容显示界面。按<选项>可以进行以下操作：

- **发送：**进入发送选项，可以进行**发送、多方发送、群组发送**操作。
- **编辑：**对该短信进行编辑。
- **删除：**删除此条短信。
- **复制至手机（SIM 卡）：**如果该短信是存储在 **SIM** 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 **SIM** 卡。
- **移动至手机（SIM 卡）：**如果该短信是存储在 **SIM** 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 **SIM** 卡。
- **删除全部短信：**删除草稿箱的所有短信息。
- **复制全部：**选择从 **SIM** 卡，则把 **SIM** 卡上所有草稿箱的短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上所有草稿箱的短信复制到 **SIM** 卡里。

- **移动全部**: 选择从 **SIM** 卡, 则把 **SIM** 卡上所有草稿箱的短信移动到手机里; 选择从本机, 则把手机上所有草稿箱的短信移动到 **SIM** 卡里。
- **提取号码**: 提取出短信息内容中的数字及发信人的号码, 以列表的方式显示, 您可以选取其中一个号码, 进行拨号和储存操作。
- **拨号**: 拨打所选短信的号码。
- **发送号码到短信防火墙**: 进入短信防火墙的号码编辑界面, 预设编辑号码为所选短信的号码。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信, 按<**确定**>进入信息内容显示界面, 可以进行以下操作:

- **发送**: 发送该条彩信。
- **播放**: 播放彩信的内容。
- **编辑**: 进入彩信编辑页面。
- **信息详情**: 查看该彩信的详情。
- **删除**: 删除此条彩信。

**删除全部彩信**: 删除草稿箱的所有彩信。

**保存并发送**: 发送后将该彩信保存到已发信息中。

**拨号**: 拨打所选彩信的号码。

**发送号码到短信防火墙**: 进入短信防火墙的号码编辑界面, 预设编辑号码为所选彩信的号码。

## 预约短信

预约短信可以在预先设定的时间, 按照设定的方式, 发送用户设定的短信。进入设置预约短信界面, 可以设定短信的发送时间以及短信内容等。

从预约短信列表中选择一条预约短信, 按<**选项**>可进行以下操作:

- **浏览**: 查看所选预约短信的内容、设定时间等信息。
- **添加**: 加入新的预约短信。
- **编辑**: 对所选的预约短信进行编辑。
- **删除记录**: 删除所选的预约短信。

- **全部删除：**删除全部预约短信。
- **立即发送：**立即发送所选的预约短信。

---

**注意：**关机状态下，如果预约时间到，将不会发送预约短信。

---

### **信息模板**

信息模板提供了多条预设常用短语和预设彩信模板，方便您的日常使用。

**常用短语：**设置预设信息的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其内容进行编辑、删除操作。

**彩信模板：**设置预设彩信的内容，方便您在新建彩信时，以此为模板进行编辑。您可对其进行预览、查看信息详情、再次编辑操作。

### **清空信箱**

清空信箱用于清空收件箱、已发信息、发件箱、草稿或全部信箱里的所有信息。

### **信息设置：**

**短信设置：**您可以进行各种与短信有关的设置。

- **模式设置：**

**资料夹名称：**设置该模式的名称。

**短信息中心号码：**设置短信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

**短信息有效期：**设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周和最大值。

**发送格式：**设置您短信息的格式，可选项是文字、传真、传呼和电子邮件。

**注意：**并非所有网络都支持所有的格式。

- **状态设置：**设置是否需要网络反馈，使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。
- **储存位置：**选择短信的优先存储位置，**SIM**卡或手机。
- **短信防火墙：**根据您的设置，可过滤掉您不想接收的短信。

**彩信设置：**您可以进行各种与彩信有关的设置。

- **发送设置：**

**有效期：**设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后，尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。

**发送报告：**当对方手机接收到彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

**匿名发送：**当对方开始阅读彩信时，看不到发送方的号码。该功能需网络支持。

**优先级：**设置彩信的优先级。

**最大发送容量：**设置允许彩信发送的最大容量。

**页面间隔时间：**设置彩信每页的默认播放时间。

- **接收设置：**

**接收方式：**设置手动或自动接收彩信。

**最大接收容量：**设置允许彩信接收的最大容量。

- **编辑设置项：**

对彩信所使用的网络设置进行编辑。设置项包括：

**更改设置名：**修改设置项的名称。

**彩信中心：**设置彩信中心服务器的地址，缺省默认为：  
<http://mmmc.monternet.com>。

**网关：**设置彩信中心服务器的网关IP地址。

**端口：**设置彩信中心服务器的服务端口。

**连接设置：**选择彩信所使用的帐号。

### **容量查看**

您可以查看短信容量和彩信容量的使用情况和剩余空间大小。

## **4.7.2 聊天**

进入聊天菜单，可以选择**聊天室一**或**聊天室二**进行聊天，选定某个聊天室，就可以进行**聊天室设置**和**开始聊天**。

## **4.7.3 电子邮件**

按左软键<确定>进入电子邮件菜单，通过该功能，您可进行电子邮件的收发。

**收发邮件：**向 **Internet** 上发送手机中编辑好的邮件，并且从 **Internet** 上接收发送至您所设定的邮箱中的邮件。

**写邮件：**编辑一封新的电子邮件。在此界面可以设置邮件收件人、副本，插入邮件附加档案、编辑邮件主题和内容、设置邮件优先级等。编辑完成后可以选择**发送**、**保存并发送**、**保存为草稿**操作。

**收件箱：**进入收件箱可以查看已经接收下来的邮件，按[左软键]选择读取，可以查看邮件内容。在阅读界面按<选项>可以选择**回信**（附原件）、**给所有人回信**、**给所有人回信（附原件）**、**转发**、**删除**操作。

**发件箱：**进入发件箱可以查看未发送成功的信件。选择一封邮件，按<选项>可以进行以下操作：**发送**、**保存并发送**、**编辑**、**保存为草稿**、**删除**、**清空**。

**已发件箱：**进入此菜单查看已发送邮件。注意这需要在发信时选择保存。选择一封邮件，可以选择**转发**、**删除**、**清空**操作。

**草稿箱：**进入草稿箱菜单可以查看当前保存下来的邮件，按左软键<选项>可以选择**编辑**、**删除**、**清空**操作。

**邮箱设置：**您可以自定义最多三个的邮箱配置，并从中选择一个按左软键<选项>选择**启动**、**编辑**或者**新建**、**删除**、**重命名**。如果是初次使用本功能，您首先需要新建邮箱配置，根据您的邮件服务商提供的信息进行编辑。每个配置中可设置的项为：**模式设置**、**发送设置**、**接收设置**、**签名设置**。各设置项中的内容依次为：

#### **模式设置**

**接收类型：**设置使用的通讯协议，可选协议为 **POP3** 和 **IMAP4**。

**数据帐号：**设置使用的上网帐号。可选帐号分为 **CSD** 和 **GPRS** 两类。

**检查间隔：**开启/关闭自动接收邮件功能。如果选择非**关闭**状态外的其他时间，则会根据您选定的时间频度自动检查接收邮件。

**接收容量：**设置手机接收邮件的最大字节数。

#### **发送设置**

**发送服务器：**设置发送邮件用的服务器。

**端口：**设置发送用的端口号。

**电子邮件：**设置用户的电子邮件地址。

**昵称：**设置用户在发送的电子邮件上显示的昵称。

#### **接收设置**

**接收服务器：**设置接收邮件用的服务器。

**端口：**设置接收用的端口号。

**用户名：**设置用户登录电子邮件服务器时用到的用户名。

**密码：**设置用户登录电子邮件服务器时用到的密码。

### 签名设置

可对发送邮件时是否使用签名进行开启/关闭。并从**我的文档**中选择要使用的签名档图片，以及编辑签名档文字。

### 邮件设置示例

假设用户在 **www.sohu.com** 上有一个邮箱 **xxx@sohu.com**, 用户名称为 **xxx**, 密码为 **123456**; 根据 **www.sohu.com** 网站给出的邮件客户端配置信息, 用户可新建个名为“搜狐 sohu 示例”的邮箱配置, 并进行相关的设置:

#### 模式设置

**接收类型：**选择 pop3

**数据帐号：**编辑此项，设置使用帐号为 **GPRS** 帐号中的“**Email** 连接设置”

**检查间隔：**关闭

**接收容量：**手机默认值

#### 发送设置

**发送服务器：**smtp.sohu.com

**端口：**手机默认值。

**电子邮件：**xxx@sohu.com

**昵称：**示例

#### 接收设置

**接收服务器：**pop3.sohu.com

**端口：**手机默认值

**用户名：**xxx

**密码：**123456（此处是输入示例，手机显示时会用“\*”号隐藏输入）

#### 签名设置

不用修改

设置完成后，在电子邮件配置文件列表界面选择激活此配置，就可以进行收发邮件的相关操作了。

#### 4.7.4 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，呼叫者在电话未接通的情况下，可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**连接至语音**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在待机状态下长按**[1 键]**，可直接拨打预设的语音信箱号码。

---

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

---

#### 4.7.5 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

- **接收模式：**开启或关闭小区广播的接收。
- **读取信息：**打开收到的小区广播信息。
- **语言设置：**设置是否接收所有语言的小区广播。
- **频道设置：**

**选择：**对备选小区广播频道进行开关操作，以过滤不需要接收的小区广播。

**新增：**新增小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。

**编辑：**对所选频道进行编辑。

**删除：**删除所选的小区广播频道。

---

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

---

### 4.8 设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

## 4.8.1 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并开启对应的情景模式。

**常规模式：**适用于一般的环境。

**会议模式：**适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”。

**户外模式：**适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态。

**室内模式：**适用于室内环境，默认设置铃声音量到较低的状态。

**蓝牙模式：**有蓝牙耳机可用时自动开启。

### 启动情景模式

1. 按[上键]或[下键]选择情景模式。
2. 按下<选项>，并选择启动。

### 编辑情景模式

在对应情景模式的选项中选择**自定义**，可以设置下列选项：

**铃声设置：**选择各种应用下您所需要的提示铃声。

- **来电铃声：**您可以在 **24** 首内置铃声、**5** 首自定义铃声和炫铃（每次在炫铃列表里递增循环选取铃声文件作为当前铃声）中选择来电提示铃声。
- **闹铃铃声：**您可以在 **24** 首内置铃声、**5** 首自定义铃声和炫铃（每次在炫铃列表里递增循环选取铃声文件作为当前铃声）中选择闹铃提示铃声。

---

**注意：**只有在炫铃列表不为空的情况下才可以选择炫铃。

---

- **开机铃声：**您可以在 **10** 个内置音调中选择开机音调，或通过选择**静音**关闭开机音调。
- **关机铃声：**您可以在 **10** 个内置音调中选择关机音调，或通过选择**静音**关闭关机音调。
- **信息铃声：**您可以在 **10** 个内置音调和 **5** 个自定义铃声中选择手机在收到新信息时的提示音，或通过选择**静音**关闭信息提示音。
- **按键音：**您可以设置按键音为**无声**、**音调**或**点选**。

**音量设置：**设置响铃声音量和按键音音量的大小。在音量调节界面中，可以通过上下导航键，对音量进行设置。

**响铃方式：**设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在**只响铃**、**只振动**、**振动及响铃**、**振动后响铃**中进行选择。



**铃声类型：**可以选择**一声、连续、渐强**中的一种方式作为当前铃声类型。

**提示音：**可对**警告音、错误、网络连接音**等提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。

**自动接听：**来电提示**2**秒后自动接听来电，仅在蓝牙模式下有该设置项。

除以上**5**种模式外，还有**静音模式**，适用于需要静音的环境。在待机界面下，长按[**#**键]即可令手机进入静音模式，同时开启振动器；再次长按[**#**键]则从静音模式退出，恢复到原先设置的模式。用户不能对静音模式的提示方式进行设置。

### **重新命名情景模式**

在对应情景模式的选项中选择**重新命名**可以修改该情景模式的名称。

---

注意：蓝牙模式开启后，其它模式的启动和重新命名均被禁止

---

## **4.8.2 显示设置**

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

### **墙纸设置**

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的**10**幅墙纸（包括模拟时钟和数字时钟）中选择，或通过**更多墙纸**从**我的文档**中选择。图像格式可以是**JPG、BMP**或**GIF**。

**注意：**当墙纸设置为“**模拟时钟**”或“**数字时钟**”，待机界面将不能显示当前音乐播放器播放的曲目名称、本机号码等信息。

### **屏幕保护**

可以对屏幕保护的开关、等待时间、显示作相应修改。

**设置：**设置屏幕保护的状态和屏幕保护开启等待的时间

**选择：**可以从系统内置的**10**幅墙纸（包括模拟时钟和数字时钟）和**1**段影片中选取，或从**我的文档**中选择屏幕保护图像或视频。图像格式可以是**JPG、BMP**或**GIF**，视频格式可以是**3GP**或**MP4**。

### **待机显示设置**

可以设置待机画面的显示内容，包括**时间、运营商和本机号码**。

### 开关机动画

可以修改开机和关机时的屏幕显示

**开机动画：**修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的 **9** 幅动画和 **1** 段影片选择，或通过**更多动画**从**我的文档**中选择。图像格式可以是 **JPG、BMP** 或 **GIF**，视频格式可以是 **3GP** 或 **MP4**。

**关机动画：**修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的 **9** 幅动画和 **1** 段影片选择，或通过**更多动画**从**我的文档**中选择。图像格式可以是 **JPG、BMP** 或 **GIF**，视频格式可以是 **3GP** 或 **MP4**。

### 屏幕背光设置

可以修改背景灯的亮度和背景灯全亮的时间。

## 4.8.3 系统设置

### 时间设置

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

**输入时间：**使用数字键输入当前时间。当时间格式为 **24** 小时制时，输入范围为 **00:00-23:59**；当时间格式为 **12** 小时制时，输入范围为 **01:00-12:59**。

**时间格式：**选择 **12** 小时制或 **24** 小时制。

**选择时段：**当时间格式为 **12** 小时制时，出现该设置项，可选择 **AM**（上午）或 **PM**（下午）。

**输入日期：**使用数字键输入当前日期。

### 语言设置

可选择所用的语言，本机支持的语言为简体中文和 **English(英文)**。

### 定时开关机设置

最多可设置四个定时开机和定时关机时间，对每个定时时间可进行以下设置：

**类型：**选择定时类型是开机或是关机。

**状态：**开启或关闭该定时事件。

**时间：**使用数字键输入定时时间，当时间格式为 **12** 小时制时，可进行时段选择。

**频率：**频率可以设置为：一次、工作日、每天、自定义（即指定一周中的某些天执行定时开机或定时关机）。当频率为自定义时，使用**[OK键]**进行日期的选择或取消。

## 输入法

该选项对手机使用的输入法进行设置。

**预设输入法：**设置文字编辑时采用的默认输入法。

**模糊音设置：**设置智能拼音输入法中的模糊音。

**帮助：**提供对**智能拼音**、**笔画输入**、**智能英文**三种输入法的说明。

## 炫铃设置

对炫铃列表进行编辑，可以进行添加、替换、删除、清空操作。

## 指定功能键

修改待机界面[上键]、[下键]、[左键]和[右键]指定的相应功能。

## 彩键

设置拨号界面下的彩键显示。

**彩键设置：**您可以通过**[左软键]**在 3 个内置的系统彩键和 4 个自定义彩键（通过**[OK 键]**在我的文档中选择自定义彩键）中选择拨号界面显示的彩键，或通过选择**无**关闭彩键显示。

**彩键下载：**通过 GPRS 从 WAP 网上下载彩键文件。

---

注意：彩键中的图片若大于 176×96 将不能在拨号界面显示。

---

## 4.8.4 通话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。

### 呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

**所有来电转移：**所有来电都无条件转移。

**占线转移：**当您处于通话中时转移来电。

**无人接听转移：**当您没有应答时转移来电。

**无网或关机转移：**当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

- **开启：**开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。
- **关闭：**关闭该项呼叫转移。
- **查看状态：**查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

### 通话提示

#### 通话时间提示：

设置是否对一定长度的通话时间进行提示，以提醒您通话时间。您可进行以下操作：

- **关闭：**取消通话时间提示。
- **一声：**根据所设置的时间长度进行一次提醒。
- **周期：**根据所设置的时间长度进行周期提醒。

**通话时间显示：**设置是否在通话中显示通话时间。

**接通提示：**在您拨通对方电话后，手机根据您所设置的提示进行提醒，可进行**仅提示音**、**仅振动**、**提示音及振动**提示。您也可以设置为**无**，取消接通提示。

### 接听/拒接模式

设置接听电话方式以及拒接后回短信。

- **任意键接听：**允许您在来电时，按除**[挂机键]**、**[右软键]**、**[左键]**、**[右键]**外的任意键来接听来电。
- **拒接后回短信：**本功能开启后，在拒接来电后，您可直接进行短信回复。

### 自动重拨

本功能开启后，在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动进行重新呼叫。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

---

注意：每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

---

### 来电过滤

选择手机是否开启来电过滤功能。开启时则在待机系统图标区显示来电过滤功能开启图标。

**过滤设置：**选择来电过滤的模式

- **全部关闭：**关闭此功能。
- **启用拒接清单：**手机将限制拒接清单列表中的电话呼入。
- **启用接听清单：**手机将限制接听清单列表以外的电话呼入。

**拒接清单：**存储的是您想限制呼入的号码。

**接听清单：**存储的是您允许呼入的号码。

编辑拒接/接听清单列表：

输入电话号码，若号码为固定电话时则必须在号码前加上区号。您也可以按<选项>软键，进行以下操作：

- **添加联系人：**在当前联系人列表中选择您所需的号码添加到列表。
- **添加群组：**选择您所需的群组添加到列表。
- **从通话记录添加：**从通话记录中选择您所需的号码添加到列表。
- **删除：**删除您所选中的号码。
- **清空：**删除列表中的所有号码。

#### **呼叫等待（需网络支持）**

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。
- **查看状态：**查询此功能的状态。

#### **呼叫限制（需网络支持）**

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以进行以下操作：

**禁止拨出电话：**可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**禁打国际长途：**可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**除本国外禁打国际长途：**可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**禁止所有来电：**可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**国际漫游时禁止来电：**可进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**取消所有呼叫限制：**取消所有呼叫限制设置。

**修改密码：**您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

#### **隐藏本机号码（需网络支持）**

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

- **开启：**您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。
- **关闭：**如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。

- **系统预设：**使用网络的缺省设置。

### **IP 拨号设置**

共可设置 3 个 IP 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 IP 拨号时的号码。

- **开启/关闭：**开启/关闭您所编辑的 IP 号码。
- **编辑：**修改您所选中的 IP 号码；如果当前位置没有设置 IP 号码，则按<编辑>软键直接进入编辑。
- **删除：**清除您所选中的 IP 号码。

---

注意：运营商的 IP 号码，请咨询您的网络运营商。

---

### **4.8.5 关闭通讯功能**

开启或是关闭手机的通讯功能。

**开启通讯功能：**手机正常工作。

**关闭通讯功能：**手机中与网络相关的功能受到限制。例如：不能拨打、接听电话、收发信息、浏览网络等，但可以使用 MP3、视频、拍照等多媒体娱乐功能。

**开机时询问：**在开机时出现询问界面，选择是否关闭通讯功能。

### **4.8.6 网络设置**

此功能使您能在漫游时（在您的归属网络以外）选择相应使用的网络。

---

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

---

#### **自动/手动选择网络**

1. 选择**网络选择**。
2. 按 [上键] 或 [下键] 选择所需选项，按<确定>软键。如果您选择了**自动**，您就与您的归属网络连接。如果您选择了**手动**，手机将搜索可利用的网络，请进行步骤 3。
3. 按 [上键] 或 [下键] 选择所需网络，按<确定>软键。

#### **编辑优先网络**

1. 选择**优先网络**。
2. 按<选项>软键，您可进行以下操作：
  - **从清单加入：**从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择

所需服务供应商加入当前优先网络列表。

- **新增：**您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。
- **变更优先网络：**更改当前选定的网络供应商优先级别。
- **删除：**删除当前选定的网络供应商。

#### **变更 GPRS 连接状态**

1. 选择 **GPRS 连接**。
2. 按<**转换**>软键。

您可变更 **GPRS 连接**为以下两种状态：

- **需要时连接：**手机将在所使用的功能需要 **GPRS** 连接时进行连接，并在结束该功能后断开连接。
- **永久连接：**手机将在开机后，就与 **GPRS** 网络一直保持连接。

### **4.8.7 安全设置**

#### **PIN 码设置**

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 **SIM** 卡。开启 **PIN 码设置**后，您每次打开手机时必须输入您的 **PIN** 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 **PIN** 码设置

1. 选择 **PIN 码设置**，按<**开启**>/<**关闭**>软键。
2. 输入 **PIN** 码。

**注意：****PIN** 码如果连续三次输错，**SIM** 卡将被锁死。这时，您需要 **PUK** 码来解锁 **SIM** 卡。**PIN** 码和 **PUK** 码可能和 **SIM** 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

#### **手机锁**

此功能可以防止您的移动电话被他人盗用。

您可通过以下步骤开启/关闭手机锁

1. 选择手机锁，按<**开启**>/<**关闭**>软键。
2. 输入手机密码。

**注意：**缺省的手机锁密码是 1234。

#### **自动键盘锁**

开启此功能后，当手机处于待机状态，且在设定的时间内无任何操作时，键盘将自动锁定。

您可通过以下步骤设置自动键盘锁：

1. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择自动键盘锁，按 **<确定>** 软键。
2. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择所需时间，按 **<确定>** 软键。如需取消此功能，请选择 **关闭**。

### **固定拨号**

开启此功能后，您只能拨打存储在固定拨号列表中的号码或以表中的号码为开头的号码。

在该菜单下，您可以对固定拨号的模式进行设置，也可以对固定拨号的清单进行编辑。

---

**注意：**固定拨号功能的设置和开启需要 **PIN2** 码，具体请与您的网络供应商联络。开启固定拨号功能后，如果要发送短信，必须把当地的短消息中心号码和发送目的地号码都储存在固定拨号清单。

---

### **禁止拨号**

开启此功能后，禁止拨号列表中的号码将被禁止从本机呼出。

---

**注意：**该功能需要网络支持。详情请咨询您的网络供应商。

---

### **隐私保护**

您可分别对**信息服务、通话记录、通信录、我的文档、备忘录**开启隐私保护。隐私保护开启后，进入受保护的功能项必须先输入手机密码，否则不能进入。

您可通过以下步骤开启/关闭隐私保护

1. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择您想保护的功能项，按 **<选择>/<取消>** 软键。
2. 输入手机锁密码，按 **<确定>** 软键。

### **更改密码**

您可以更改 **PIN** 码、**PIN2** 码和手机密码。

请按以下步骤操作：

1. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择您要更改的密码，按 **<确定>** 软键。
2. 输入当前的密码。
3. 输入新密码。
4. 再输入一次新密码，以进行新密码确认。

---

**注意：**您必须开启 **SIM** 锁后才可以更改 **PIN** 码。输入的密码必须是 **4-8** 位的数字，才能成功进行密码的更改。

---



#### 4.8.8 快捷菜单设置

修改待机界面[左软键]触发的快捷菜单中的功能项。

#### 4.8.9 连接设置

##### GSM 数据

在该子菜单下，列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

- **名称**：帐号的名称。
- **号码**：帐号拨号连接所使用的号码。
- **使用者帐号**：接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的用户名，默认值为 **wap**。
- **密码**：接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的密码，默认值为 **wap**。
- **线路状态**：选择数据电路的类型，可选择**模拟**或 **ISDN**。
- **速度**：**WAP** 数据连接所使用的速率，可设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。
- **网域**：**WAP** 的 **DNS** 域名服务器地址。

##### GPRS

在该子菜单下，列出了 **GPRS** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

- **名称**：帐号的名称。
- **GPRS 连接点**：接入的 APN。
- **使用者帐号**：接入 **APN** 服务器的用户名，默认为空。
- **密码**：接入 **APN** 服务器的密码，默认为空。
- **认证模式**：**WAP** 身份认证中所采用的认证方式，可在**一般**或**加密**之间选择。

#### 4.8.10 蓝牙

使用蓝牙功能，用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证 **2** 台蓝牙设备之间的最大距离不超过 **10** 米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

## 蓝牙开关

激活或关闭手机的蓝牙功能。激活时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标；

## 搜寻新设备

查找蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后，选择一个设备，按<绑定>可以与目标蓝牙设备进行绑定。绑定过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功绑定。绑定成功后，您可以在服务列表中选择要连接的服务。

注意：一些设备，特别是蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如 0000。手机欲绑定该设备，则需要输入该蓝牙密码。

## 历史连接设备

查看成功绑定过的蓝牙设备。选中一个设备后，按下<选项>可以进行以下操作：

- **连接：**和选定设备进行蓝牙连接。选定要连接的服务后，按<连接>进行连接。
- **设备名称：**修改选定设备在列表中显示的名称。
- **删除：**从历史连接设备列表中删除该设备。
- **删除所有：**清空历史连接设备列表。
- **服务列表：**重新获取选定设备可以提供的蓝牙服务列表。

## 联机中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备及服务；按<断线>可以断开选定的蓝牙设备及服务。

## 设置

对本机的蓝牙功能进行设置，可用设置项为：

- **本机可见性：**设置您的手机在开启蓝牙服务后，是否可以被其它蓝牙设备搜索到。
- **本机设备名称：**设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时，您的手机显示的名称。
- **语音路径设定：**设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。
- **文件共享设定：**设置使用蓝牙进行文件传输服务时，共享的文件目录以及开放的权限。
- **文件存储路径设定：**设定从蓝牙接收的文件，存储在本机的路径。

## 我的蓝牙

查看本机提供的蓝牙服务的相关信息。

您可以按照以下步骤通过蓝牙发送文件：

从**我的文档**选择欲发送的文件，按<选项>选择**发送—经蓝牙**。如果本机蓝牙未开启，则自动开启蓝牙，搜索蓝牙设备。

选定目标蓝牙设备，按<发送>。如果目标蓝牙设备是未绑定的蓝牙设备，则需先进行绑定。绑定过程中需确认双方的蓝牙密码。

通过蓝牙接收文件时，本机的蓝牙功能必须开启；如果是未绑定的蓝牙设备向您手机发送文件，需正确输入蓝牙密码，成功绑定后才能接收文件。

### 4.8.11 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意：恢复出厂设置需要输入正确的手机密码。执行该功能后，手机会自动重启。

## 4.9 音乐频道

### 4.9.1 音乐频道

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 GPRS 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.9.2 音乐播放器

使用本功能，可以欣赏音乐。进入音乐播放器界面，可以通过[OK 键]来对音乐的播放和暂停进行控制；通过[左键]、[右键]选择上一首或下一首音乐；通过[上键]、[下键]进行音量调节；通过[\*键]快速设置播放模式；通过[#键]快速设置均衡器效果。

在音乐播放器界面按<选项>进入，可进行以下操作：

- **播放/暂停：**开始播放音乐，或者暂停当前播放的音乐。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **隐藏：**返回待机界面，开始背景播放。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **当前播放列表：**显示当前的播放清单。

- **导入存储卡默认列表：**将包含存储卡中“My Music”文件夹里所有音乐的默认列表导入。
- **导入新播放列表：**可从我的文档中选择后缀名为.lml 的音乐列表文件导入。
- **新建播放列表：**可让用户随意选择音乐，组合生成不同风格的音乐列表文件并保存至我的文档中(生成的文件后缀名为.lml)。
- **设为来电铃声：**可将当前歌曲设为来电铃声。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **发送：**可将当前歌曲选择发送至情景模式、经彩信、经电子邮件、经蓝牙，根据不同格式的歌曲其发送选项也会有差别。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **从当前列表中删除：**将当前歌曲从当前播放列表中移除。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **音乐设置：**用户可对音乐播放器进行以下设置：
  - 模式：**可设置播放模式为顺序播放、循环单曲、循环全部和随机播放。
  - 背景播放：**将该项设置为开，可以令手机在进行其他操作时（声音相关操作、照相机相关操作和摄像机等相关操作除外），也可以背景播放音乐。
  - 均衡器：**可设置手机的音响模式为标准、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐等。
  - 频谱显示风格：**可设置播放器界面的频谱显示风格。
  - 背光：**可将背光设置为常亮或默认，当设置为常亮时，在播放器界面下屏幕背景灯始终为开。
  - 歌词同步：**可开启或关闭歌词显示功能。如果在音乐文件的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为.lrc），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。
- **查看详情：**查看当前歌曲的相关属性，如文件路径、声道、音质、档案大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）；当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **跳转到：**可跳转到用户指定的播放时刻开始播放歌曲；当当前播放列表为空或音乐格式不支持跳转时，不显示该项菜单。
- **音乐频道：**可登录到移动梦网的无线音乐随意下载音乐。

## 4.10 通信录

您可以在您的 **SIM** 卡或手机里保存电话号码和相应的名字，手机支持存储 **1000** 条记录，**SIM** 卡存储的记录数目与其容量相关。

在待机界面下按**[OK 键]**进入主菜单，选择**通信录**。

### 4.10.1 联系人列表

浏览通信录中的全部联系人、手机联系人或 **SIM** 卡联系人记录。您可以进入**查看方式设置**选择所需的查看方式。

您可以使用姓名查找法、号码查找法进行快速查找。姓名查找可使用拼音、笔画输入法，号码查找使用数字输入法。

拼音输入法匹配时，可以与姓名中每个字的首拼音字母进行匹配，也可以与姓名对应的全部拼音字母进行匹配。但这两种匹配方法不能混舍使用。

笔画输入法匹配时，只与汉字匹配，匹配到的记录按字母表顺序排序。

号码查找法，只与号码进行匹配，包括手机、住宅电话、工作电话、传真号码，只要任一号码中含有所输入的号码段，即可被查找出来，匹配到的记录按字母表顺序排序。

当屏幕上显示查找栏时您可以按**#键**切换所需的输入法。

在通信录中选择一条记录，按**<选项>**，可进行以下操作：

- **查看：**可查看当前记录的姓名、手机等信息。如果当前记录信息超过一屏，可按**[上键]**或**[下键]**滚动浏览。如果您设置了来电图片，在选中后按**<查看>**，可查看当前的来电图片。
- **发送短信息：**向选定的电话号码发送短信息。
- **发送彩信：**向选定的电话号码发送彩信。
- **呼叫：**拨打所选记录的号码。
- **呼叫前编辑：**您可对选定的电话号码进行编辑，编辑完后按**<确定>**，可呼叫该号码，使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。
- **新建联系人：**在 **SIM** 卡或手机中加入一条新的记录。
- **修改：**修改选定的记录。

- **发送名片：**您可以将当前记录通过短信、蓝牙，发送给其他用户；或选择**存到档案**存储到存储卡上。
- **IP 拨号：**可使用预先设置的 IP 号码进行 IP 拨号。
- **标记多个：**可选择多个记录，进行发送短信息、删除等操作。
- **删除：**删除选定的记录。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机：**如果选定记录在手机上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，则出现**复制到手机**的选项，可将其复制到手机上。
- **移动到 SIM 卡/移动到手机：**如果选定记录在手机上，则出现**移动到 SIM 卡**的选项，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在手机上，则出现**移动到手机**的选项，可将其移动到手机上。
- **发送号码到短信防火墙：**将号码添加到短信防火墙列表中。

提示：在电话号码列表界面，您可以按[拨号键]直接拨打电话号码。若该记录中包含多个电话号码，按[拨号键]后，会出现一个电话号码列表供您选择。您选择所需号码后，再按[拨号键]进行呼叫。

#### 4.10.2 新建联系人

在通信录中加入一条新的记录至 **SIM** 卡或手机。您可以进入**默认存储位置**设置电话号码的默认存储位置。

若设置存储位置为 **SIM** 卡，记录中只包含姓名、电话号码信息。若设置存储位置为手机，记录中可包含以下信息：姓名、手机、住宅电话、工作电话、电子邮件、传真号码、地址、生日、来电图片、影片连接、个性铃声、分组。

**来电图片：**设置当前记录的个性化来电图片。除预置图片外，您还可以从**我的文档**中选择适合的图片。

**影片连接：**设置当前记录的个性化来电影片。除预置影片外，您还可以从**我的文档**中选择适合的影片。来电时播放影片，会占用较多的手机资源，建议您不要选择过大的影片。

**个性铃声：**设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

注意：如设置了影片连接，对应号码来电时，手机将不会播放个性化来电铃声或情景模式中设定的来电铃声，而是使用影片中的声音做为来电铃声。

分组：您可以将存储在手机上的记录，依据交往性质加入到不同的组中。

#### 4.10.3 标记多个

可进入当前联系人列表，按<选项>可执行以下操作：

- **标记/取消标记：**标记所选记录或取消所选记录的标记。
- **标记全部：**标记所有记录。
- **发送短信息：**向标记的所有记录发送短信息。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机：**如果标记的记录都在手机上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其全部复制到 SIM 卡上；如果标记的记录都在 SIM 卡上，则出现**复制到手机**的选项，可将其全部复制到手机上。
- **取消所有标记：**取消所有记录的标记。
- **删除：**删除标记的所有记录。

#### 4.10.4 查看方式设置

可设置联系人列表的显示方式。

- **手机+SIM 卡：**选择此选项，进入联系人列表时，将显示全部联系人列表。
- **手机：**选择此选项，进入联系人列表时，将显示手机联系人列表。
- **SIM 卡：**选择此选项，进入联系人列表时，将显示 SIM 卡联系人列表。

#### 4.10.5 默认存储位置

可以设置电话号码的默认存储位置。

- **SIM 卡：**选择此选项，新建联系人时，将直接进入新建 SIM 卡记录的编辑界面。
- **手机：**选择此选项，新建联系人时，将直接进入新建手机记录的编辑界面。

#### 4.10.6 全部复制

可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

- **到手机：**将 SIM 卡的记录全部复制到手机。
- **到 SIM 卡：**将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

#### 4.10.7 群组管理

群组列表中有 4 个默认的群组，并可自定义添加一个群组。

进入群组列表，按<选项>可进行以下操作：

- **查看：**查看所选群组的成员列表。
- **新建：**新建群组。
- **重新命名：**对所选群组重新命名。
- **群发信息：**对当前群组的所有成员发送短信息。
- **群组铃声：**设置当前群组的来电铃声。

进入群组成员列表，按<选项>可进行以下操作：

- **查看：**查看选定记录的详细信息。
- **发送短信息：**向选定的记录码发送短信息。
- **呼叫：**拨打所选记录的号码。
- **呼叫前编辑：**进入号码编辑界面，可对当前号码进行编辑，编辑完后按<确定>，可呼叫该号码，使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。
- **添加成员：**添加新成员到当前群组。
- **新建：**在 SIM 卡或手机中加入一条新的记录。
- **修改：**修改选定的记录。
- **复制到 SIM 卡：**将选定的记录复制到 SIM 卡上。
- **标记多个：**可选择多个群组成员，进行发送短信息、复制到 SIM 卡、删除等操作。
- **删除：**将选定联系人从通信录中删除。

**注意：**来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

#### 4.10.8 快速拨号设置

可以把数字键[2 键] – [9 键]分配给最常用的八个电话号码。在待机拨号界面下，通过长按相应的数字键完成对设置号码的拨号。

**注意：**[1 键]分配给语音信箱号码。

#### 4.10.9 本机号码



可以编辑设置最多两组本机号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您 **SIM** 卡的实际用户号码。

#### 4.10.10 容量查看

可以查询话机和 **SIM** 卡上的已用电话记录数和最大电话记录数。

#### 4.10.11 名片设置

可以对电话记录中是否显示住宅电话、工作电话、电子邮件、传真号码、地址、生日、来电图片、影片连接、个性铃声、分组进行设置。

### 4.11 工具箱

在主菜单状态，按导航键滚动选择工具箱，您可以使用本手机提供的多种实用功能，包括：**照相机、摄像机、视频播放器、闹钟、日历行程、计算器、多媒体工具、备忘录、秒表、单位换算、货币换算、世界时间和健康管理。**

#### 4.11.1 照相机

##### 拍照设置

进入预览界面，任意按**[上键]**、**[下键]**、**[左键]**、**[右键]**可进入拍照设置界面，包括曝光度、焦距、白平衡、延时、连拍、照片特效、拍照模式和相框，在该界面可通过**[上键]**、**[下键]**来选择设置项，可通过**[左键]**、**[右键]**来切换当前设置项的参数值。

##### 拍照

1. 进入预览界面。
2. 把镜头对准拍摄对象，并调节好图像。
3. 按**[OK键]**拍照，拍照完毕后根据相片设置中的保存提示设置保存当前照片。

在预览界面按**<选项>**进入菜单：

- **拍照：**即进行拍照。
- **查看相册：**进入相册，显示当前相册中的相片列表。
- **显示拍照设置：**进入拍照设置界面。
- **相片设置：**可对图片质量、图片尺寸、快门音和保存提示进行设置。

- **恢复初始设置：**恢复照相机的默认设置。
- **多媒体统计：**可查看到存储卡的总容量和可用剩余容量。

#### 4.11.2 摄像机

您的手机支持有声数码摄像。

##### 摄像机设置

进入摄像预览界面，在该界面，可使用**[上键]**、**[下键]**调节曝光补偿，**[左键]**、**[右键]**进行变焦，**[1 键]**快速设置特效，**[2 键]**快速设置白平衡，**[3 键]**快速设置拍摄模式。在预览界面按**[左软键]**进入菜单：

- **摄像：**返回摄像预览界面开始摄像。
- **查看影像文件：**进入视频文件列表。
- **拍摄设置：**可设置白平衡、曝光补偿、拍摄模式、避免闪烁等。
- **影像设置：**可以设置影像质量、档案大小限制、录像时间限制、收录音效、压缩格式等。
- **特效设置：**设置拍摄时使用的画面特效，包括灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片、灰阶负片、黑板、白板、铜版雕刻、蓝色雕刻、浮雕、对比、素描等。
- **恢复设置：**恢复摄像机的默认设置。
- **多媒体统计：**可查看到存储卡的总容量和可用剩余容量。

##### 摄像

1. 进入摄像预览界面。
2. 按**[OK键]**开始摄像，再按**[OK键]**可暂停/继续摄像。
3. 按**[右软键]**，停止摄像并自动保存视频。

#### 4.11.3 视频播放器

使用本功能，可以欣赏 3GP 和 MP4 格式的视频。进入视频播放器界面，可以通过**[OK 键]**来对视频的播放和暂停进行控制；通过**[上键]**、**[下键]**选择上一个或下一个视频；通过长按**[上键]**、**[下键]**控制视频的快退和快进；通过**[左键]**、**[右键]**进行音量调节；通过**[6 键]**、**[4 键]**调节播放速度；通过**[\*键]**快速设置播放方式；通过**[#键]**切换到全屏播放。

在视频播放器界面按**[左软键]**弹出选项菜单：

- **当前播放列表：**显示当前的播放清单。
- **播放/暂停：**开始播放视频，或者暂停当前播放的视频。当前播放列表为空时不显示该项菜单。

- **查看详情：**查看当前视频的相关属性，如文件名称、日期、大小、时长、分辨率、格式、比特率等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **发送：**可将当前视频选择**经电子邮件、经蓝牙**等途径进行发送。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **设为开机动画：**可将当前视频设置为手机开机动画。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **设为关机动画：**可将当前视频设置为手机关机动画。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **视频设置：**用户可对视频播放器进行亮度、对比和播放方式（顺序播放、循环播放、随机播放）的设置。
- **导入存储卡默认列表：**将包含存储卡中“Video”文件夹里所有视频的默认列表导入。
- **导入新播放列表：**可从**我的文档**中选择后缀名为`.lvi`的视频列表文件导入。
- **新建播放列表：**可让用户随意选择视频，组合生成不同风格的视频列表文件并保存至**我的文档**中（生成的文件后缀名为`.lvi`）。

#### 4.11.4 闹钟

最多可设置七个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可对闹钟进行开关、时间、频率、闹钟铃声和延时时长的设置。其中频率可以设置为：每天、工作日、周末、自定义（即指定一周中的某些天进行闹钟）、一次。

#### 4.11.5 日历行程

进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用特殊颜色选定框标出。进入手机设置更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按**<选项>**可以进行以下操作：

##### 日程表

列出当前日期的备忘录记录。当记录为空时，您可以通过**添加**来新增记录；当记录不为空时，按**<选项>**可进行以下操作：

- **浏览：**查看当前选定的备忘录内容。
- **添加：**创建新的备忘录。您可编辑日期、时间段、备注、闹钟开关、提醒方式。
- **编辑：**编辑选定的备忘录。

- **删除记录：**删除选定的备忘录。
- **全部删除：**删除当前日期的所有备忘录。
- **发送日程表：**可将选定的备忘录选择**经短信、经蓝牙**等途径进行发送，也可将其**存到档案**生成成为.vcs 格式的文件。

#### **跳至指定日期**

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

#### **农历**

可开启或关闭日历上农历信息的显示。

### **4.11.6 计算器**

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**，显示计算器操作界面：

用[0 键]-[9 键]输入要计算的数字，用[\* 键]输入小数点，用[# 键]输入负号。

按[上键]、[左键]、[下键]、[右键]可以输入+、-、x、÷四个运算符。

按右软键<删除>可按位清除最近的输入或结果，按右软键<返回>退出计算器，按左软键<确定>计算结果。

用方向键和左软键<确定>可以选择相应的存储功能键。“MR”重新调用存储的数据；“MC”清除内存，“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。计算器的[]内会显示存储器里存储的数据内容。

### **4.11.7 多媒体工具**

#### **录音机**

进入录音机录制的录音文件列表。选择所需录音文件按<选项>进入，可进行以下操作：

- **录音：**开始新的录音，在录音中按[左软键]或[OK 键]可暂停/继续录音，按[右软键]停止录音，停止后可选择是否保存录音；选择保存的录音文件可在我的文档下“Audio”文件夹中找到。
- **播放：**播放当前选定的录音文件。
- **附加：**在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。当录音文件为 AMR 格式的情况下，才有此功能。
- **重命名：**对当前的录音文件进行重新命名。

- **删除：**删除当前录音文件。
- **全部删除：**删除当前目录下的所有录音文件。
- **设置：**可设置录音文件的格式是 **amr** 或是 **wav**。
- **发送：**可对当前选定的录音文件选择**经彩信**、**经电子邮件**、**经蓝牙**等途径进行发送。

### **照片艺术家**

可对存储在存储卡上的图片进行编辑、艺术创作。

在图片编辑选项里可对图片进行另存为、套用特效、套用图框、加上小戳章、加上文字、调整、翻转、扩展画布等操作。

### **自编铃声**

此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声，并可将其发送到情景模式作为您的个性铃声。

在铃声编辑界面，会出现五线谱，您可以依据以下的说明编辑铃声：

**[0 键]：**插入一个休止符。

**[1 键]：**插入一个音符“Do”。

**[2 键]：**插入一个音符“Re”。

**[3 键]：**插入一个音符“Mi”。

**[4 键]：**插入一个音符“Fa”。

**[5 键]：**插入一个音符“So”。

**[6 键]：**插入一个音符“La”。

**[7 键]：**插入一个音符“Si”。

**[8 键]：**开启振动，按**[下键]**则可关闭振动。

**[9 键]：**开启 **LCD**，按**[下键]**则可关闭 **LCD**。

**[#键]：**如果当前的符号是一个音符，则使当前音符在升半音、正常、降半音之间做转换。

**[\*键]：**如果当前的符号是一个音符或者休止符，则改变当前音符的节拍长度。

**[上键]：**如果当前的符号是一个音符，则令当前音符升高一个音组，即“高 8 度”。

**[下键]：**如果当前的符号是一个音符，则令当前音符降低一个音组，即“低 8 度”。

**[左键]：**向左移动一个音符。

**[右键]：**向右移动一个音符。

在铃声编辑界面按<选项>可进行以下操作：

- **播放：**播放已编辑的铃声。
- **播放速度：**设置已编辑铃声的播放速度：快速、一般、慢速。
- **选取乐器：**有 10 种乐器可以选择：钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、钢鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴。
- **储存：**编辑好文件名后，储存铃声文件。

### 文本查看器

该功能可以让用户阅读 **TXT** 和 **LRC** 格式的文本文件。

进入文本查看器界面按<选项>进入，可选择以下选项操作：**打开、历史、书签、跳转、显示、自动浏览、背光常亮、恢复默认值、帮助。**

- **打开：**可选择打开存储在存储卡上的 **TXT** 或 **LRC** 格式的文本文件。
- **历史：**存放最近阅读过的 **5** 个文本文件记录。用户可对每个记录进行以下操作：

**跳转：**即跳转到所选记录对应的文本文件进行阅读。

**删除：**可删除该记录且关闭该记录对应的文本文件。

**删除全部：**可删除全部记录且关闭所有文本文件。

- **书签：**可设置 **5** 个书签。且用户可对已有书签进行以下操作：  
**跳转：**即打开所选书签对应的文本文件并跳转到书签位置进行阅读。

**更新：**将原有书签更新为新书签。

**更新且更名：**将原有书签更新为新书签，且可由用户编辑该书签名。

**更名：**对书签重新命名。

**删除：**可删除所选书签。

**删除全部：**可删除所有书签。

- **跳转：**可选择跳转到**前一位置、首页或末页**进行阅读。
- **显示：**可供用户设置是否全屏查看和修改前景色、背景色。
- **自动浏览：**可开启逐行或逐页的自动浏览功能。
- **背光常亮：**可开启背光灯常亮模式，方便阅读。
- **恢复默认值：**使文本查看器的各个参数还原到默认值。
- **帮助：**提供在阅读界面时的快捷键操作说明。

### 4.11.8 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行浏览、添加、编辑、删除记录、全部删除、发送日程表操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

#### 4.11.9 秒表

可选择**一般秒表**或**多面向秒表**。在**一般秒表**中，可选择**分别计时**或以**圈计时**两种计时方式，也可以选择**查看记录**。

使用**多面向秒表**功能，可以分别记录多个方向上的时间。

---

提示：多面向秒表在暂停状态下长按左软键可将各方向上的时间清零。

---

#### 4.11.10 单位换算

选择**单位换算**，可以分别进行**重量、长度、面积、体积和温度**的不同单位之间的换算。换算的输入/输出精度均为**8**位有效数字(含小数点，不含负号)。温度换算支持输入大于等于**-273.15**摄氏度 (**-459.67** 华氏)的数，其他换算不支持输入负数；用**[\*键]**输入负号，用**[#键]**输入小数点。

您可按以下步骤进行单位换算：

1. 选择一种换算单位，按**<确定>**进入。
2. 在单位换算界面，用**[上键]**、**[下键]**选择相应的单位栏，用**[左键]**、**[右键]**键选择换算单位，并在选定的换算单位栏中输入数字。
3. 按**左软键**即可在另一单位栏中显示出换算结果。

#### 4.11.11 货币换算

您可按以下步骤进行汇率换算：

1. 进入汇率换算界面，输入汇率值（用**[#键]**输入小数点）。
2. 在换算界面的比率切换栏，按**[左键]**、**[右键]**选择本国货币与外国货币的比率。并在本国货币栏中输入数字。
3. 按**<确定>**即可在外国货币栏中显示出换算结果。

#### 4.11.12 世界时间

选择**世界时间**，首先出现世界时区浏览图，通过**[左键]**、**[右键]**移动坐标，界面上将显示坐标所在城市的时间。

#### 4.11.13 健康管理

在健康管理中，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**功能。

### **身体质量指数**

在该功能中，选定您的性别，输入您的身高(范围：55~300cm)、体重（范围：1~300kg），按<确定>后，将给出您的身体质量指数，以提示您身体瘦、正常或胖。

### **女性生理周期**

在该功能中，输入女性的上次生理周期日和平均周期，手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的排卵期 and 生理期。在日历界面选择日期后再按<确定>，可以查看今天的受孕比率，以方便您的生活安排。



## 第5章 输入法

### 5.1 概述

此款手机支持中文输入法，为您提供的输入法有：智能拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

输入、编辑短信息

输入、编辑通信录姓名

编辑彩信中的文本

.....

### 5.2 输入法说明

输入法状态下，键盘的公共定义：

按键	对应字符或功能	说明
[*键]	按该键调出符号输入	
[#键]	切换输入法	
[上键]	向上翻页	
[下键]	向下翻页	
[左键]	向左移动	
[右键]	向右移动	
[左软键]	输入选定的候选字	
[右软键]	返回或删除	
[挂机键]	返回待机界面	
[OK 键]	输入选定的候选字	

#### 5.2.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
[1 键]	神奇键或选择索引为 1 的候选字	拼音符号
[2 键]	abc 或选择索引为 2 的候选字	
[3 键]	def 或选择索引为 3 的候选字	

<b>[4 键]</b>	ghi 或选择索引为 4 的候选字	
<b>[5 键]</b>	jkl 或选择索引为 5 的候选字	
<b>[6 键]</b>	mno 或选择索引为 6 的候选字	
<b>[7 键]</b>	pqrs 或选择索引为 7 的候选字	
<b>[8 键]</b>	tuv	
<b>[9 键]</b>	wxyz	
<b>[0 键]</b>	无输入状态时为空格，输入状态时为切分拼音	
<b>[*键]</b>	激活候选拼音	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：数字键**[2 键]**–**[9 键]**输入拼音，手机会根据输入的字母，提供所有可能的拼音组合供选择，如按两次**[2 键]**，则会给出“ba”、“ca”、“a”等多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音。

注意：如果要输入拼音字母ü，请使用字母v 来替代。

选定拼音：按**[\*键]**激活候选拼音，连续按动**[\*键]**自左向右选择拼音，按**[右软键]**清除拼音，按**[挂机键]**退出当前输入，返回待机界面。

选定并输入汉字：按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选汉字，按索引所对应的数字键、**[左软键]**或**[OK 键]**选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选联想字，按**[左软键]**或**[OK 键]**选定联想字。

编辑已输入汉字：按**[左键]**、**[右键]**左右移动光标，按**[上键]**、**[下键]**上下移动光标，按**[右软键]**删除汉字。长按**[右软键]**清除当前所有输入。

智能拼音输入法的多字（2 个以上）连续输入操作方法：

键入拼音字母：数字键**[2 键]**–**[9 键]**输入拼音，手机会根据输入的字母，提供所有可能的拼音和词语组合供选择，如连续按**[2 键]****[4 键]****[9 键]****[8 键]**，下方的候选字词区会给出“必须”、“必需”、“比喻”等多种选择，您当然也可以继续按**[\*键]**依次确定激活的候选字，以减少可选的词

组。当下次按下同样的按键后，手机将会自动把您最频繁使用的词组排在首位供您选择。

选定拼音：按[\*键]激活候选拼音，连续按动[\*键]自左向右选择拼音，按[右软键]清除拼音，按[挂机键]退出当前输入，返回待机界面。

选定并输入汉字：按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选汉字，按索引所对应的数字键、[左软键]或[OK键]选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选联想字，按[左软键]或[OK键]选定联想字。

编辑已输入汉字：按[左键]、[右键]左右移动光标，按[上键]、[下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。长按[右软键]清除当前所有输入。

切分拼音：在输入拼音的过程中按[0键]可对连续输入的拼音进行适当的切分，使输入更为准确。如上面我们平时经常使用“比喻”这个词组，由于系统有记忆功能，当我们欲再次输入该词，分别取2个字的声母，我们连续按[2键]、[0键]（切分拼音键）和[9键]，此时下方的候选拼音区会给出“a”、“b”和“c”多种拼音选择，候选字词区则出现“比喻”排在首位的多个词组供选择。

[1键]神奇键的用法：在智能拼音输入法状态下，依次按[1键]，此时可依次出现全角标点、半角标点、特殊表情符号等的输入，同时输入任意数字进行数字的输入。另外，如果先按[1键]后按[左键]，此时出现添加新单词的功能界面，在这个界面中，用户可自定义新单词进行输入，如连续按动数字键[3键]2次，[7键]3次，[4键]3次和[2键]3次，可得到英文单词“eric”，下次欲再输入单词时，只需按下[1键]，然后按[3键][7键][4键][2键]后，按下[右键]即可选择单词“eric”进行确定输入。

模糊音设置：系统设置功能中有输入法的相关设置，其中包括模糊音设置。当设置处于开启，且处于智能拼音输入法的状态下时，手机将会对输入的拼音进行模糊判断处理。如输入拼音“zong guo”，此时系统会出现“中国”的候选词组供选择；但是如果将系统设置下的模糊音设置关闭，然后再次输入拼音“zong guo”，此时系统将不会出现“中国”的候选词组供选择。

## 5.2.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
[1 键]	横一 (一)	
[2 键]	竖   (丨)	
[3 键]	撇 丿	
[4 键]	捺 ㇏	
[5 键]	折 ㇚ (乚)	
[6 键]	? 号通配符	
[7 键]	神奇键	
[0 键]	空格	

笔画输入法一般操作顺序：

按汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字；按[右软键]删除最后输入的笔画。

选定并输入汉字：按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选汉字，按[左软键]或[OK 键]选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选联想字，按[左软键]或[OK 键]选定联想字。

编辑已输入汉字：按[左键]、[右键]左右移动光标，按[上键]、[下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。长按[右软键]清除当前所有输入。

[7 键]神奇键的用法：和在智能拼音输入法状态下，神奇键[1 键]的用法一样。

注意：其中的[6 键]键为? 号通配符，即代表任意笔画。

### 5.2.3 智能英文输入法

智能英文输入法（Smart English）可同时实现智能英文 **ABC** 和智能英文 **abc** 输入，键盘具体定义为（下表对应字符以“；”为界，分别为智能英文 **ABC** 和智能英文 **abc**；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	空格或切分键，连续输入时在单词间插入空格	
[1 键]	输入标点或“'”符号	
[2 键]	ABC; abc	

[3 键]	DEF; def	
[4 键]	GHI; ghi	
[5 键]	JKL; jkl	
[6 键]	MNO; mno	
[7 键]	PQRS; pqrs	
[8 键]	TUV; tuv	
[9 键]	WXYZ; wxyz	
[*键]	切换首字母大写、全大写或是全小写的输入方式	

智能英文输入法的一般操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按上下导航键进行选择，按[左软键]或[OK 键]选定单词或字符。

智能英文输入法的多单词（2 个以上）连续输入操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按上下导航键进行选择，按[左软键]或[OK 键]选定单词或字符。在您每输入一个单词之后按切分键[0 键]隔开您输入的每个单词。

注意：可通过在所输入单词处连续按[\*键]来选择所输入单词的首字母大写、全大写或是全小写的输入方式。

## 5.2.4 英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘具体定义为（下表对应字符以“；”为界，分别为英文大写输入和英文小写输入；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	0 或空格	
[1 键]	输入标点或“'”符号	
[2 键]	ABC2; abc2	
[3 键]	DEF3; def3	
[4 键]	GHI4; ghi4	
[5 键]	JKL5; jkl5	

[6 键]	MNO6; mno6	
[7 键]	PQRS7; pqrs7	
[8 键]	TUV8; tuv8	
[9 键]	WXYZ9; wxyz9	

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

### 5.2.5 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
[0 键]	0
[1 键]	1
[2 键]	2
[3 键]	3
[4 键]	4
[5 键]	5
[6 键]	6
[7 键]	7
[8 键]	8
[9 键]	9

数字输入法的一般操作方法：

按数字键[0 键]-[9 键]以输入对应的数字。

## 5.3 中文输入示例

下面将举例说明，编辑短信息时如何用智能拼音输入法输入“联想”：可依次短按[5 键]、[4 键]、[2 键]、[6 键]，切分拼音键[0 键]，再依次短按[9 键]、[4 键]、[2 键]、[6 键]、[4 键]，再按[OK 键]即可得到“联想”词组。输入之后，手机自动记忆该词组，此时依次短按[5 键]、切分拼音键[0 键]和[9 键]，再按[OK 键]即可得到“联想”词组。

## 第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■屏幕出现输入 PIN 码

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### ■待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

### ■手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

### ■不能发送短信息

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

### ■不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

#### ■通信录不能添加数据

通信录存储已满。可删除部分原有的无用条目。

#### ■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。



## 第7章 名词解释

### ■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

### ■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

### ■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

### ■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

### ■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

### ■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

### ■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

### ■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

### ■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：通信录和短信息等。

### ■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

### ■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

## 第8章 技术参数

### 常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: Lenovo S7

系统: GSM900/DCS1800

### 环境温度

最高: +55°C

最低: -10°C

### 基本参数

尺寸: 约 112.5X48.2X9.9mm

重量: 约 83.5 克 (含电池)

通话时间: 180—300 分钟\*

纯待机时间: 250—350 小时\*

电池容量: 850mAh

**\*视当地网络信号环境状况而定**

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMII ID: 2007CP2306

进网许可证号: 02-5707-071992

:

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量					部件环保使用期限及回收利用信息	
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)		多溴二联苯醚 (PBDE)
主机	主板	O	O	O	O	O	O	
	机壳	O	O	O	O	O	O	
	贴片器件	x	O	O	O	O	O	
	装配器件	x	O	O	O	O	O	
充电器		x	O	O	O	O	O	
电池		x	O	O	O	O	O	
耳机		x	O	O	O	O	O	
数据线		x	O	O	O	O	O	
包装附件		O	O	O	O	O	O	
说明	备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。							整机环保使用期限及回收利用信息（不含电池） 
	备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。							
		备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。						
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

147-001595  
V2.0